



Instrucción, adaptación de brazo de bloqueo de aluminio de 16" de rampa de retención

Juego N/P 269540-01

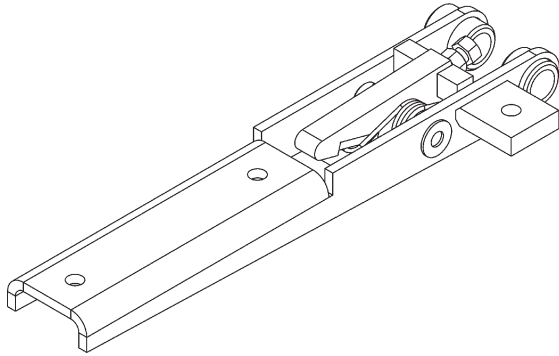


**Ensamble de bisagra de 16" de
aluminio de la rampa de retención
N/P 269539-01
cant. 1**




**Tope de hule
N/P 905363-01
cant. 2**

1. Descienda y despliegue la plataforma y plataforma abatible a nivel del suelo. Luego, despliegue la rampa de retención (**FIG. 1-1**). De ser necesario, consulte el **Manual de operación del modelo BMRA/BMRSD** para instrucciones más detalladas de operación

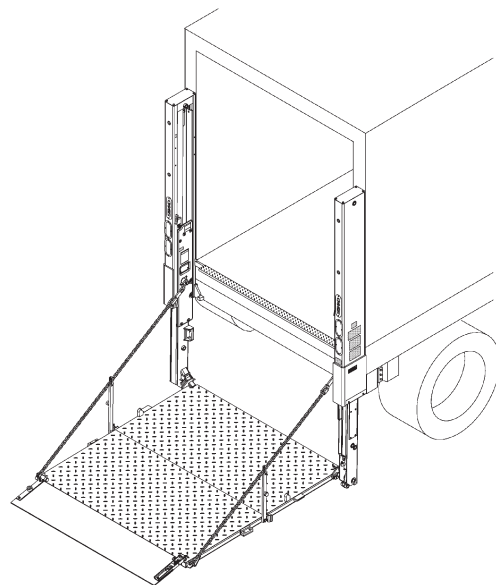


**Plataforma sobre el suelo
FIG. 1-1**

2. Retire el ensamblaje de bisagra derecho y tope de hule usado de la rampa de retención de aluminio como se muestra en la (FIG. 2-1).

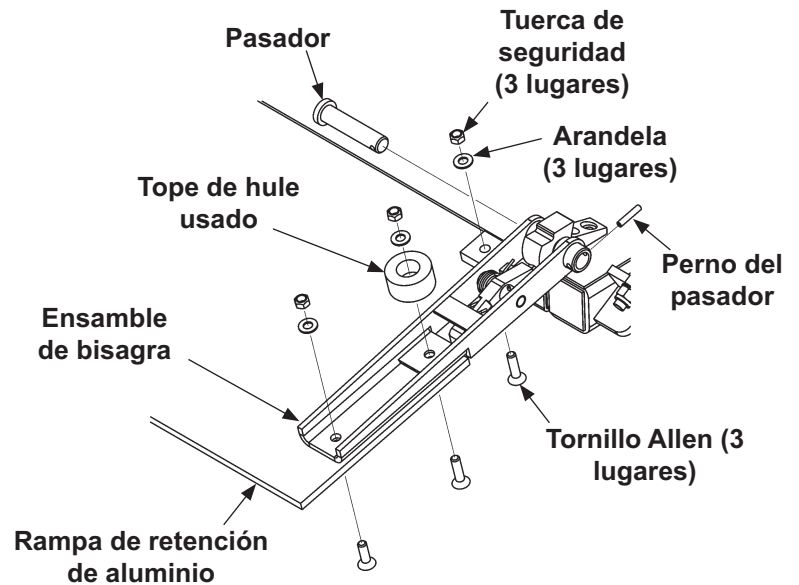


Retirar ensamblaje de bisagra y tope de hule
FIG. 2-1

3. Instale el ensamblaje de bisagra derecho y tope de hule nuevo del juego como se muestra en la (FIG. 2-2).

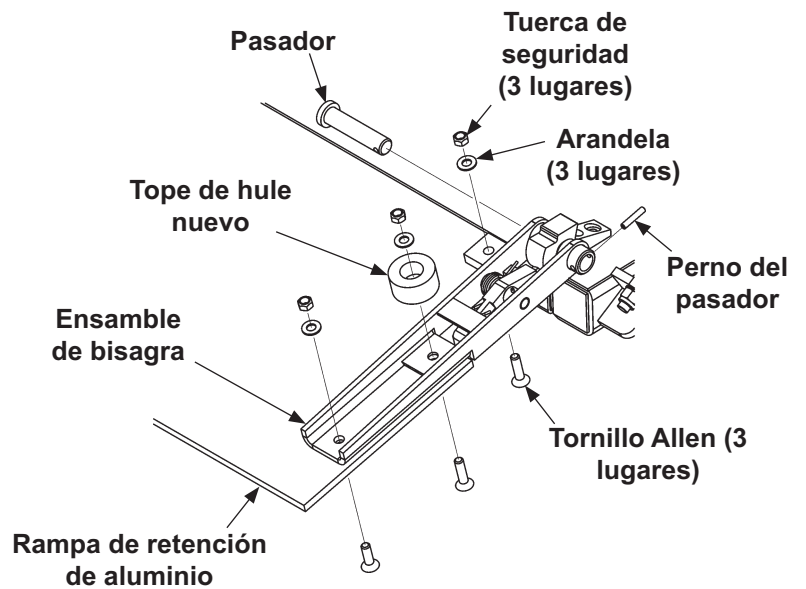


Instalar ensamblaje de bisagra y tope de hule
FIG. 2-2

4. Reemplace el tope de hule del ensamble de bisagra con el incluido en el juego (**FIG. 3-1**).

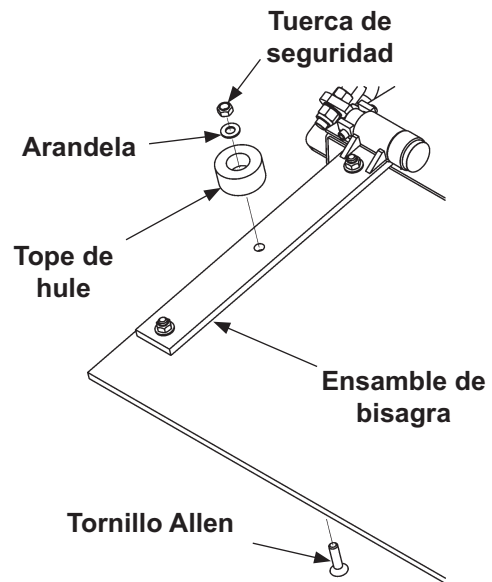

Reemplazar tope
FIG. 3-1

5. Repliegue la rampa de retención de aluminio. Consulte las instrucciones de operación en el **Manual de operación del modelos BMRA/BMRSD**
6. Presione hacia abajo la rampa (**FIG. 3-2A**). Si existe una brecha entre la leva de bloqueo y el tornillo (**FIG. 3-2B**), gire el tornillo en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que haga contacto con la leva de bloqueo.
7. Empuje el gancho para verificar que se libera (**FIG. 3-2A**). Si no se libera el gancho, gire el tornillo en sentido de las manecillas del reloj hasta que se libere.
8. Una vez que el tornillo esté a la distancia correcta, apriete la tuerca (**FIG. 3-2B**).

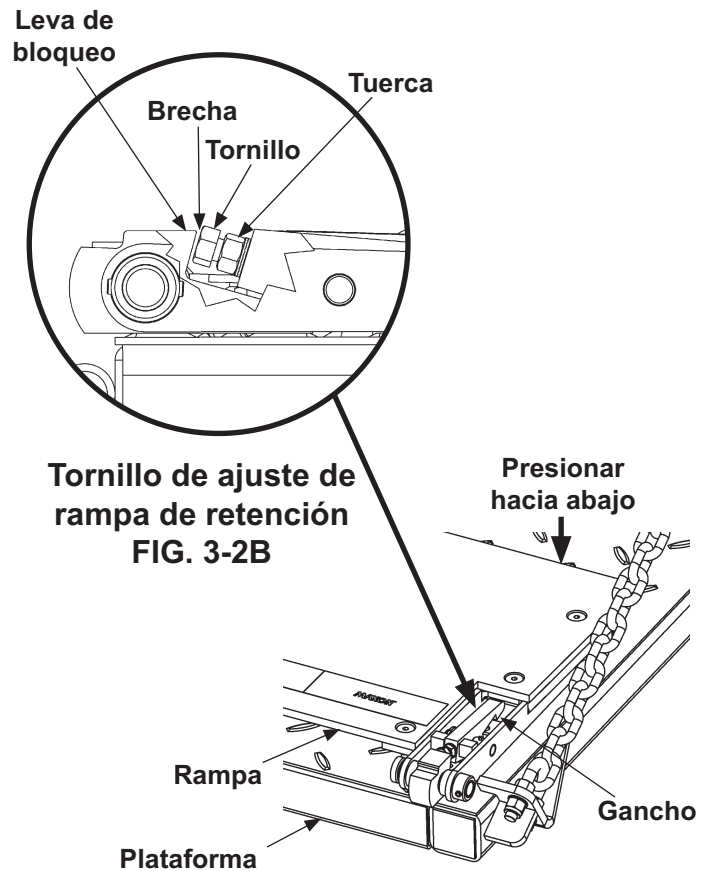

Rampa de retención replegada
FIG. 3-2A