


## Instrucción, juego de soporte de placa vehicular Juego N/P 287015-01

**NOTA:** Existen 2 métodos para instalar el soporte de placa vehicular.

1. Atornillar a soportes de marco principal de parachoques ICC, si está equipado.
2. Remachar a la parte superior del tubo antiempotramiento si está equipado.

Realice el procedimiento que corresponda a su elevador GPT.

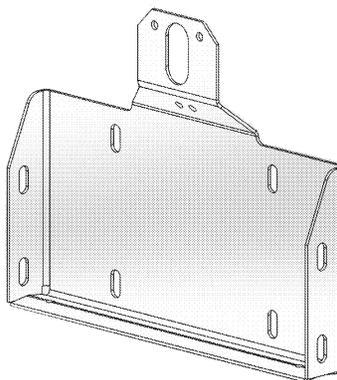


**Soporte de placa vehicular  
N/P 287014-01  
cant. 1**



**Remache, acero inoxidable  
1/4" x 1/4" - 3/8" agarre  
N/P 903719-03  
cant. 2**

**Modelo GPT equipado con parachoques ICC**

1. Despliegue y descienda la plataforma hasta el suelo (**FIG. 2-1**). Consulte las instrucciones de operación en el **Manual de operación**.

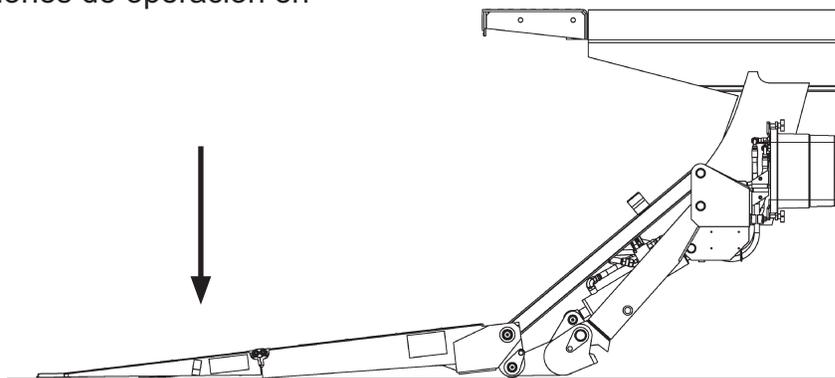


**Plataforma sobre el suelo**  
**FIG. 2-1**

**⚠ Advertencia**

Para evitar lesiones y daños al equipo, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica antes de iniciar este procedimiento.

2. Desconecte la alimentación eléctrica de caja de la bomba retirando la tuerca de la terminal negativa (-) de la batería y desconectando el cable negativo (-) de la batería (**FIG. 2-2**). Vuelva a instalar la tuerca en la terminal negativa (-) de la batería.

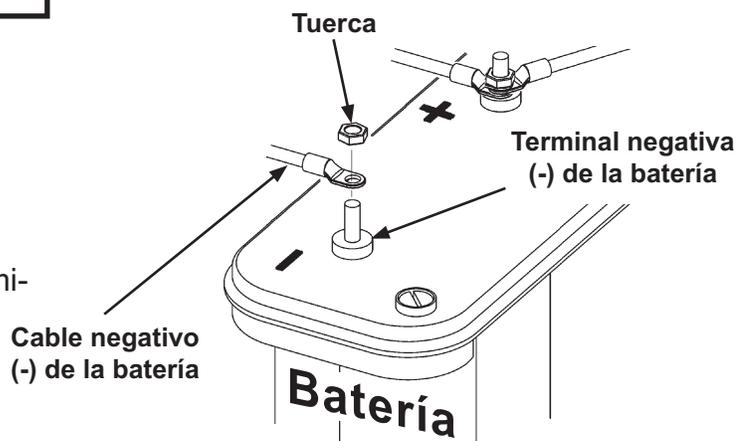


**Desconectar alimentación eléctrica**  
**FIG. 2-2**


**Modelo GPT equipado con parachoques ICC - continuación**

**NOTA:** El soporte de placa vehicular puede ser instalada en 4 posiciones diferentes sobre los soportes de montaje.

3. Seleccione la posición para instalar el soporte de placa vehicular a uno de los soportes de montaje sobre el marco principal (FIGS. 3-1 y 3-2).

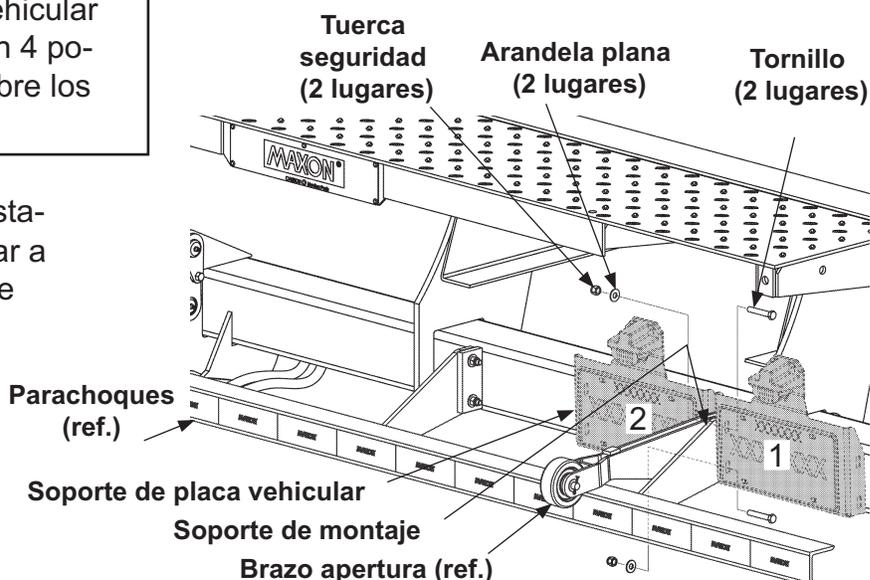

**Atornillar soporte de placa vehicular en la posición 1 ó 2**  
**FIG. 3-1**

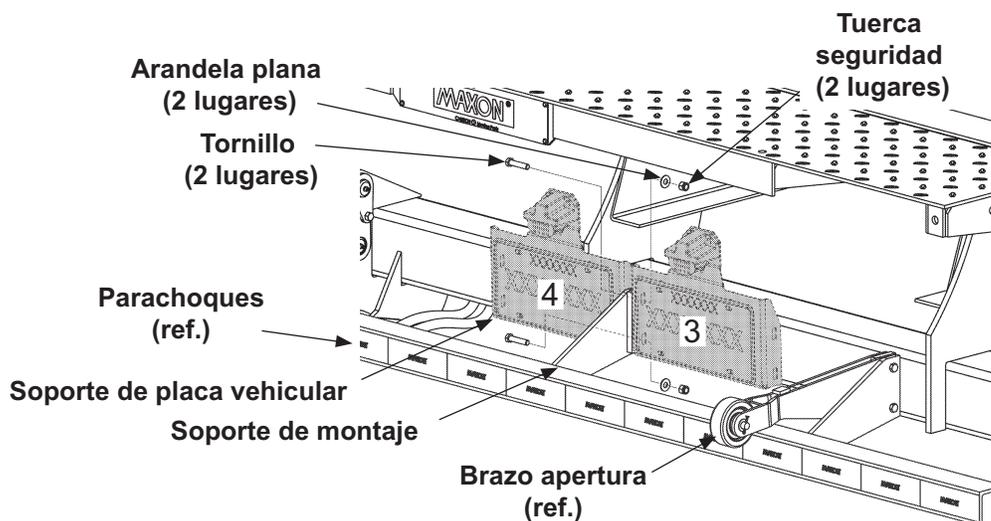


**Atornillar soporte de placa vehicular en la posición 3 ó 4**  
**FIG. 3-2**

4. Atornille el soporte de placa vehicular de la siguiente manera. Para las posiciones 1 ó 2 (FIG. 3-1), desatornille el brazo de apertura y parachoques ICC (si está equipado) en el lado derecho. Luego, atornille el soporte de placa vehicular en la posición deseada. Aplique un torque a tornillos y tuercas de **105 lbf-pie [142.4 N.m]**. Para las posiciones 3 ó 4 (FIG. 3-2), desatornille el parachoques ICC (si está equipado) en el lado izquierdo. Luego, atornille el soporte de placa vehicular en la posición deseada. Aplique un torque a tornillos y tuercas de **105 lbf-pie [142.4 N.m]**.

**Modelo GPT equipado con parachoques ICC - continuación**

5. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica de la siguiente manera. Retire la tuerca de la terminal negativa (-) de la batería. Vuelva a conectar el cable negativo (-) de la batería a la terminal negativa (-) de la batería (**FIG. 4-1**). Vuelva a instalar y apriete la tuerca.

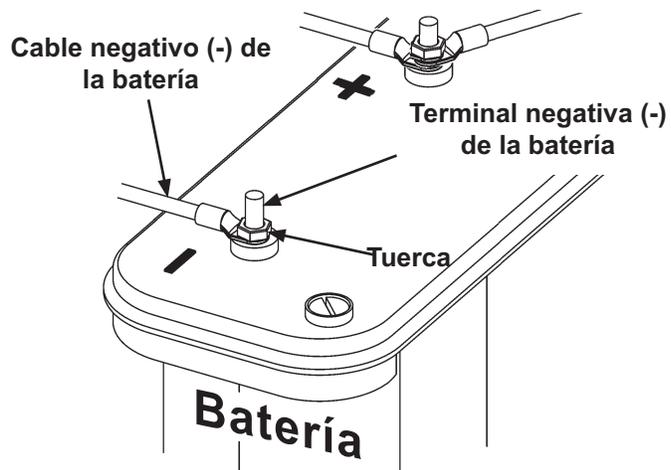


**Volver a conectar alimentación eléctrica  
FIG. 4-1**

## Modelo GPT equipado con antiempotramiento

**⚠ Advertencia**


Para evitar lesiones y daños al equipo, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica antes de empezar este procedimiento.

1. Asegúrese que la plataforma esté guardada (**FIG. 5-1**). Consulte las instrucciones de operación en el **Manual de operación**.

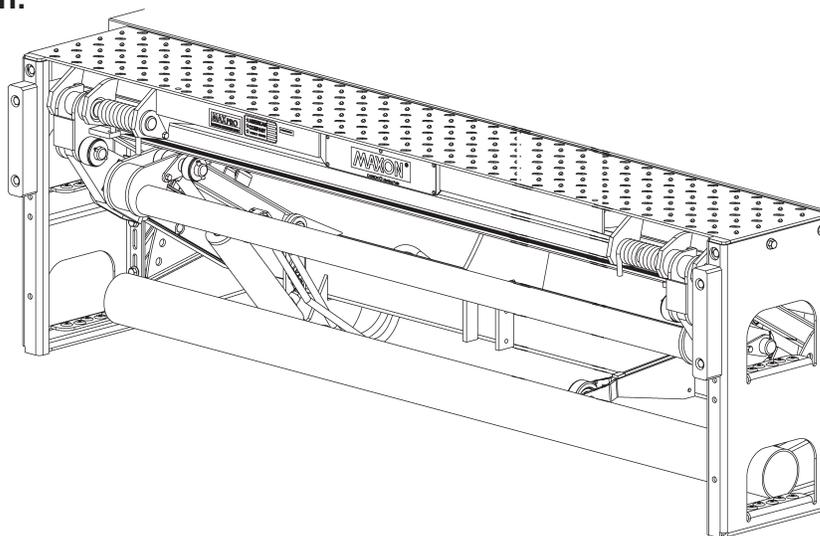

Plataforma guardada  
FIG. 5-1

2. Desconecte la alimentación eléctrica de caja de la bomba retirando la tuerca de la terminal negativa (-) de la batería y desconectando el cable negativo (-) de la batería (**FIG. 5-2**). Vuelva a instalar la tuerca en la terminal negativa (-) de la batería.

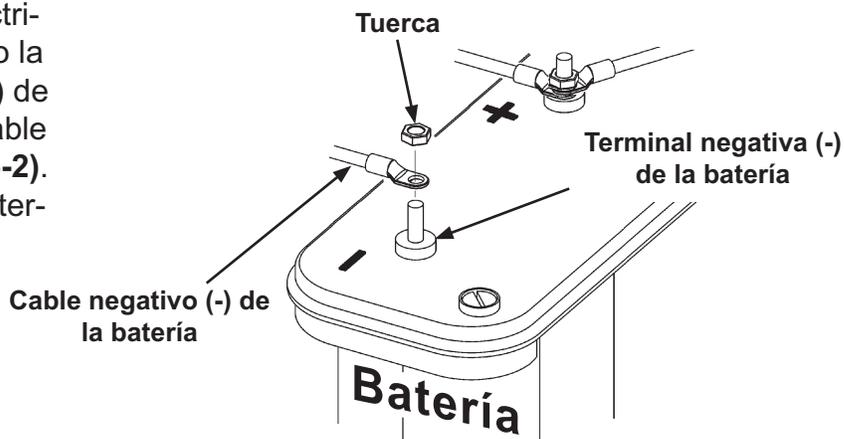


Desconectar alimentación eléctrica  
FIG. 5-2

**Modelo GPT equipado con antiempotramiento - continuación**


3. Coloque el soporte de placa vehicular en la posición deseada sobre el antiempotramiento (**FIG. 6-1**). después, utilice la brida inferior del soporte de placa vehicular para marcar 2 orificios sobre el antiempotramiento. Luego, taladre los 2 orificios con una broca 1/4" (**FIG. 6-1**).

4. Remache el soporte de placa vehicular al antiempotramiento (**FIG. 6-1**).

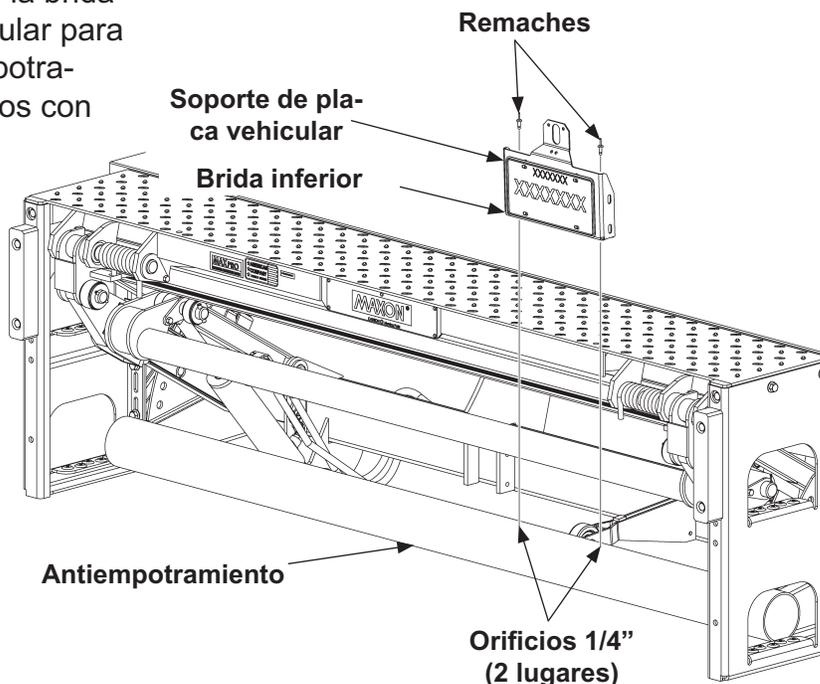

**Colocar y remachar soporte a antiempotramiento  
FIG. 6-1**

5. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica de la siguiente manera. Retire la tuerca de la terminal negativa (-) de la batería. Vuelva a conectar el cable negativo (-) de la batería a la terminal negativa (-) de la batería (**FIG. 6-2**). Vuelva a instalar y apriete la tuerca.

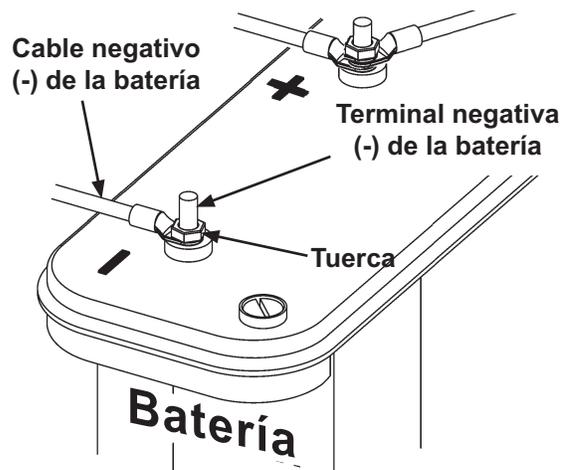

**Volver a conectar alimentación eléctrica  
FIG. 6-2**