


INSTRUCTIONS, MLA BUMPER KIT


P/N 212298-01

WARNING


Installing and maintaining a liftgate can expose you to chemicals, including lead, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. To minimize exposure, install and maintain liftgate in a well-ventilated area and wear proper Personal protective equipment (PPE). For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

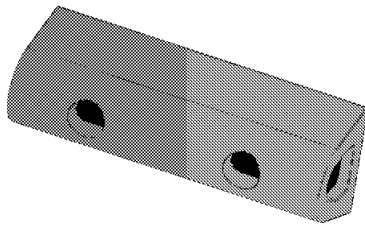

D-SHAPE RUBBER BUMPER
P/N 212296-01
QTY. 4

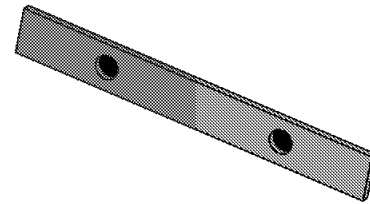

BUMPER BACKING PLATE
P/N 212297-01
QTY. 4



SOCKET HEAD CAP SCREW,
5/16"-18 X 1-1/2" LG
P/N 900726-08
QTY. 8




LOCK WASHER,
5/16" X 5/64" GRADE 8
P/N 902011-3
QTY. 8

Estas instrucciones están disponibles en español a partir de la página 6.

⚠ CAUTION

To prevent platform from opening by accident, ensure platform is latched securely in stowed position before bumpers are installed.

1. Stow platform to gain access to the bumper mounting positions on bottom of the platform (**FIG. 2-1**). Refer to **MLA Operation Manual** for detailed operating instructions.

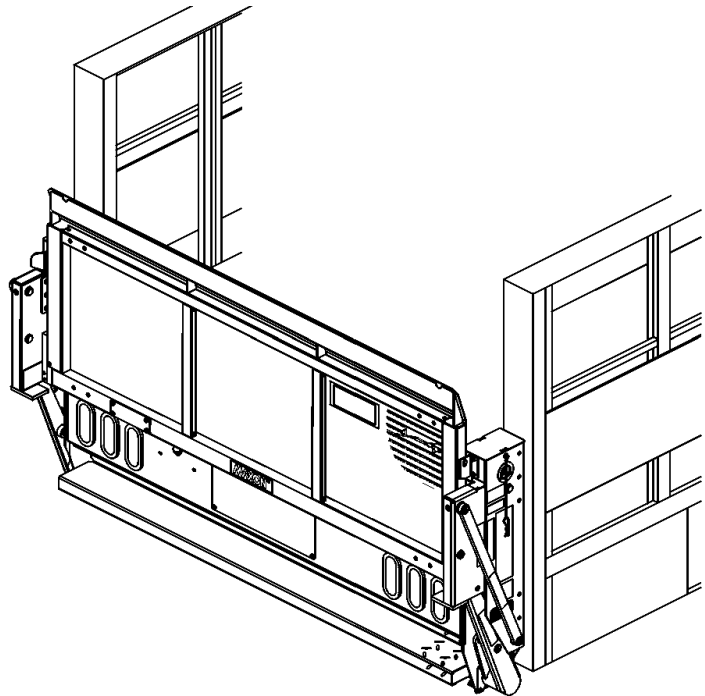


PLATFORM STOWED
(STEEL GRATE PLATFORM SHOWN)
FIG. 2-1

⚠ WARNING

To prevent accidental personal injury and equipment damage, disconnect (-) negative and (+) cables from battery.


2. Disconnect power from the pump by disconnecting negative (-) and positive (+) cables from the battery (**FIG. 2-2**). Reinstall nuts on negative (-) and positive (+) battery terminals.

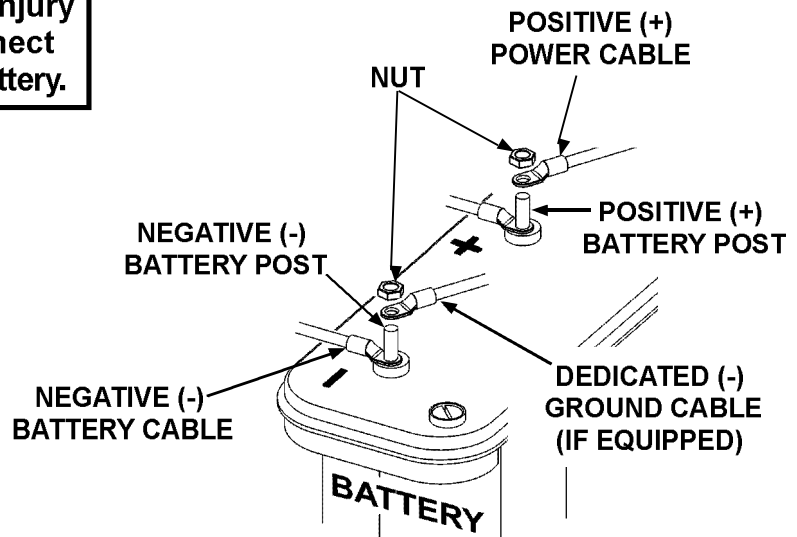

DISCONNECTING BATTERY POWER
FIG. 2-2


3. Determine which positions to mount bumpers on bottom surface of platform (**FIG. 3-1**).

- 4 bumpers (**FIG. 3-1 at 1, 2, 3 and 4**)
- 2 bumpers (**FIG. 3-1 at 1 and 2**)
- 2 bumpers (**FIG. 3-1 at 3 and 4**)

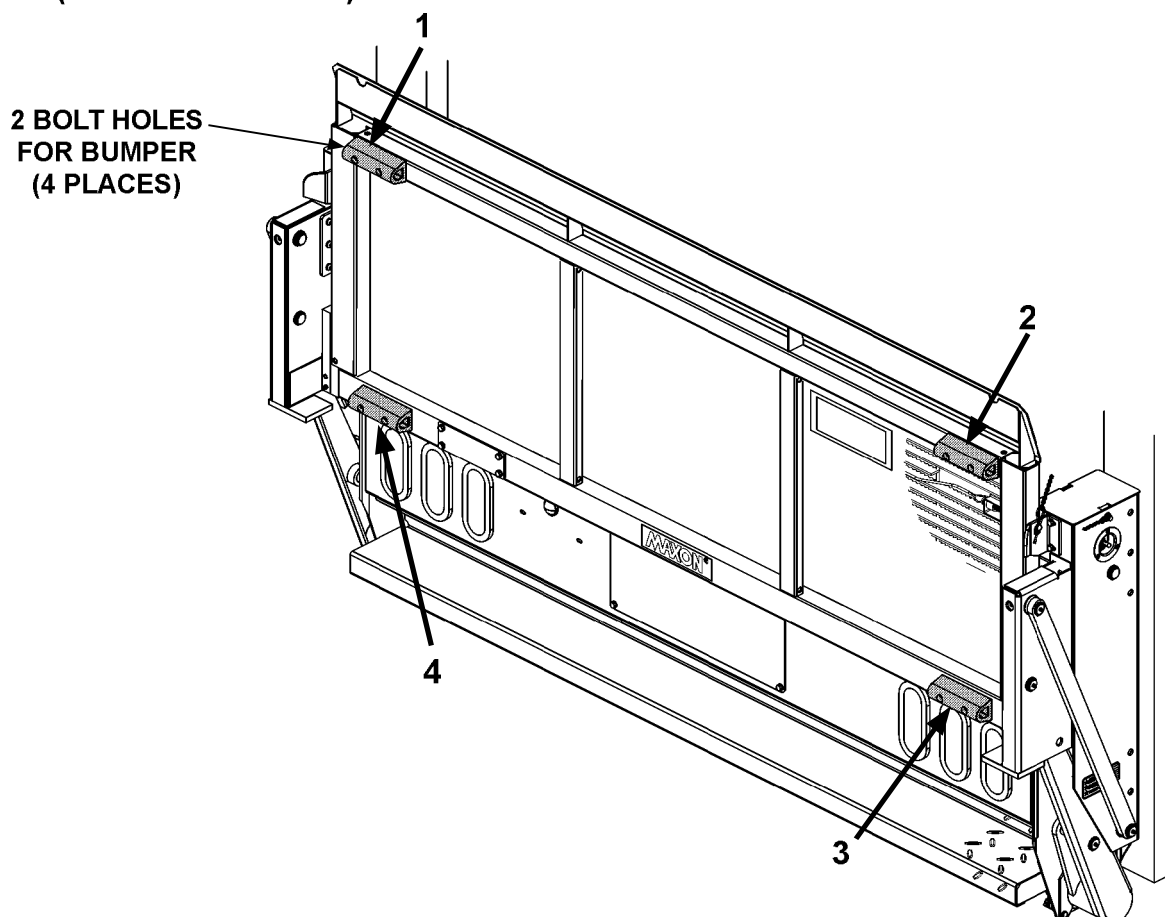

POSITIONS FOR BUMPERS ON PLATFORM
FIG. 3-1

4. Insert backing plate against flat face on inside of each bumper (Kit items) to be installed **FIG. 3-2**. Align 2 holes in the backing plate with the 2 holes on the flat face of bumper.

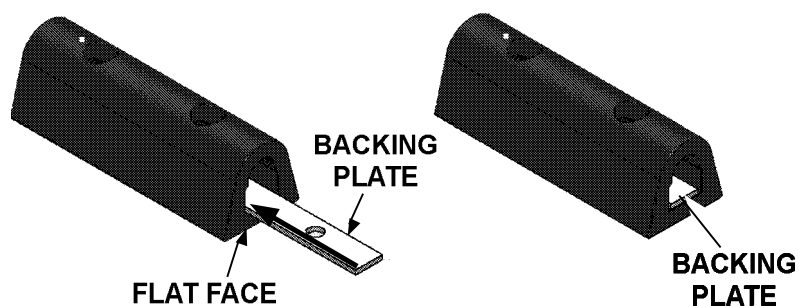

INSERTING BACKING PLATE IN BUMPER
FIG. 3-2

5. Bolt 1 rubber bumper with backing plate to each position planned in step 3. Refer to **FIGS. 4-1 and 4-1A**. Tighten bolts securely, but do not overtighten. Repeat this step for 2nd, 3rd and 4th bumpers as planned in step 3.


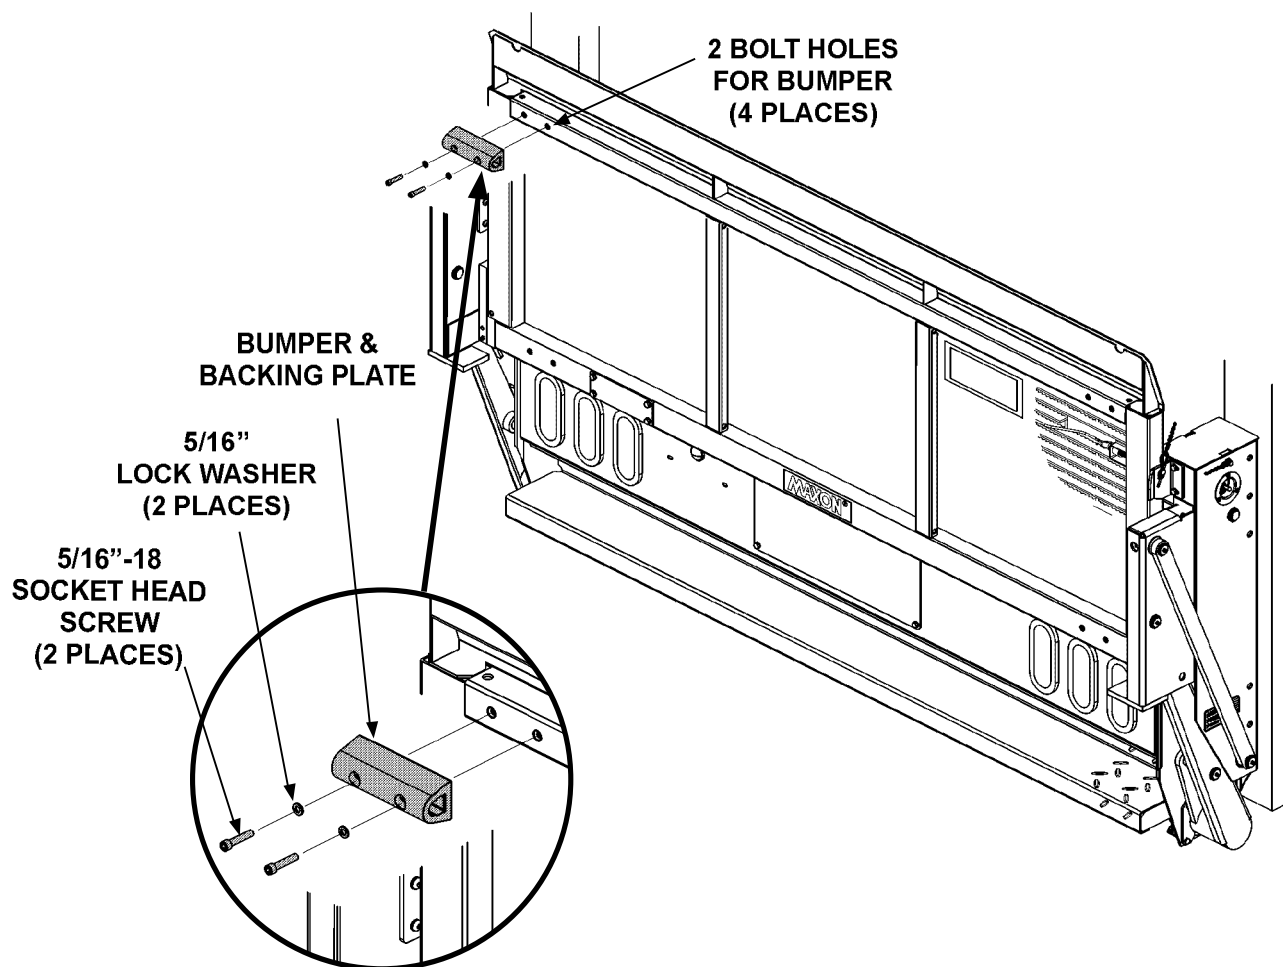


FIG. 4-1A


**BOLTING BUMPERS ON PLATFORM
FIG. 4-1**

6. Platform is shown in **FIG. 5-1** with bumpers installed at positions 1 through 4.

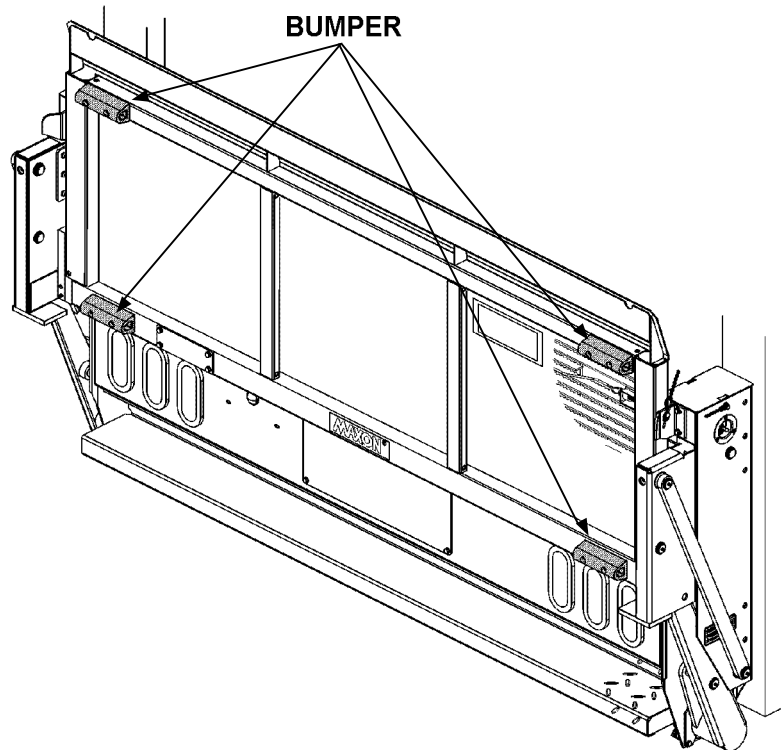

4 BUMPERS INSTALLED ON PLATFORM
FIG. 5-1

7. Remove nuts from negative (-) and positive (+) battery terminals. Reconnect power to the pump by reconnecting negative (-) and positive (+) cables to the battery (**FIG. 5-2**). Then, reinstall nuts on negative (-) and positive (+) battery terminals. Tighten nuts to secure the cable connections.

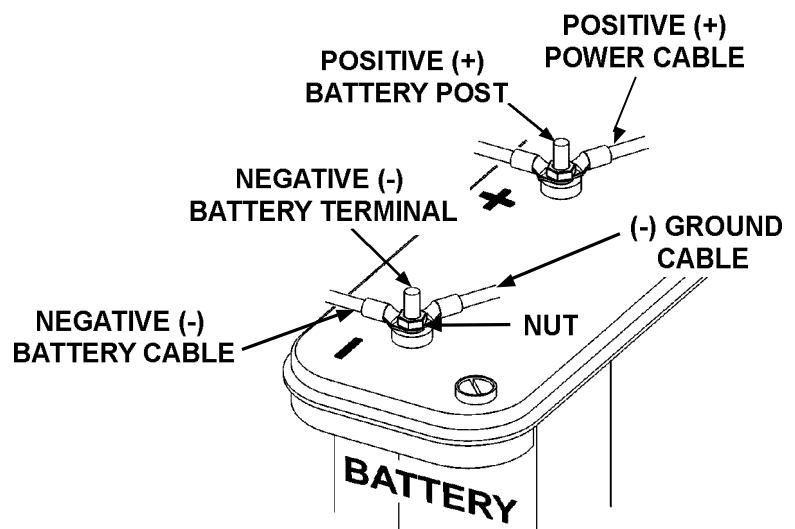

NOTE: Refer to **MLA Operation Manual** for detailed operating instructions.


8. Unlatch, unfold and lower platform to the ground. Check if platform sits on the ground as expected. If necessary, repeat steps 1-3, 5, 7 and 8 to change positions of the bumpers and check results.

BATTERY POWER RECONNECTED
FIG. 5-2


INSTRUCCIONES, KIT DE TOPE DE GOMA PARA MLA N/P 212298-01

ADVERTENCIA


Instalar y mantener el elevador hidráulico puede exponerle a químicos, incluyendo plomo, los cuales pueden causar cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos conocidos para el estado de California. Para minimizar su exposición, instale y mantenga el elevador hidráulico en un área ventilada y utilice Protección Personal adecuada (PPE, por sus siglas en inglés). Para obtener más información consulte www.P65Warnings.ca.gov.

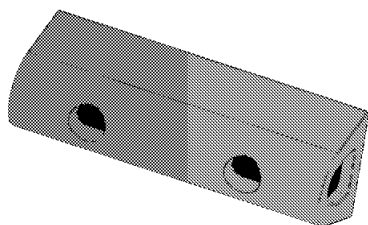

TOPE DE GOMA EN D
N/P 212296-01
CANT. 4

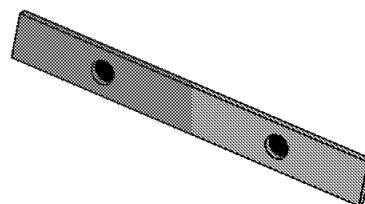

PLACA DE RESPALDO DEL TOPE
N/P 212297-01
CANT. 4



TORNILLO ALLEN DE CABEZA
CILÍNDRICA,
5/16"-18 X 1-1/2" LG
N/P 900726-08
CANT. 8




ARANDELA DE PRESIÓN,
5/16" X 5/64" GRADO 8
N/P 902011-3
CANT. 8

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar que el elevador se abra por accidente, asegúrese de que la plataforma esté enganchada correctamente en posición replegada antes de instalar los topes.

1. Repliegue la plataforma para tener acceso a las posiciones de montaje del tope en la parte inferior de la plataforma (**FIG. 7-1**). Consulte el **Manual de Operación del MLA** para ver a detalle las instrucciones de operación.

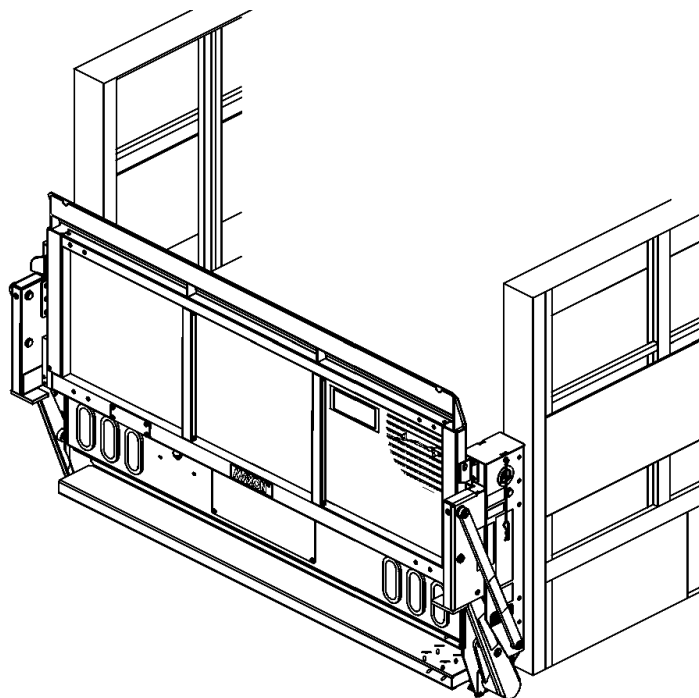


(SE MUESTRA PLATAFORMA CON
REJILLA DE ACERO)
FIG. 7-1

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones personales accidentales y daños al equipo, desconecte los cables negativo (-) y positivo (+) de la batería.


2. Desconecte la alimentación de la bomba desconectando los cables negativo (-) y positivo (+) de la batería (**FIG. 7-2**). Reinstale las tuercas en las terminales negativa (-) y positiva (+) de la batería.

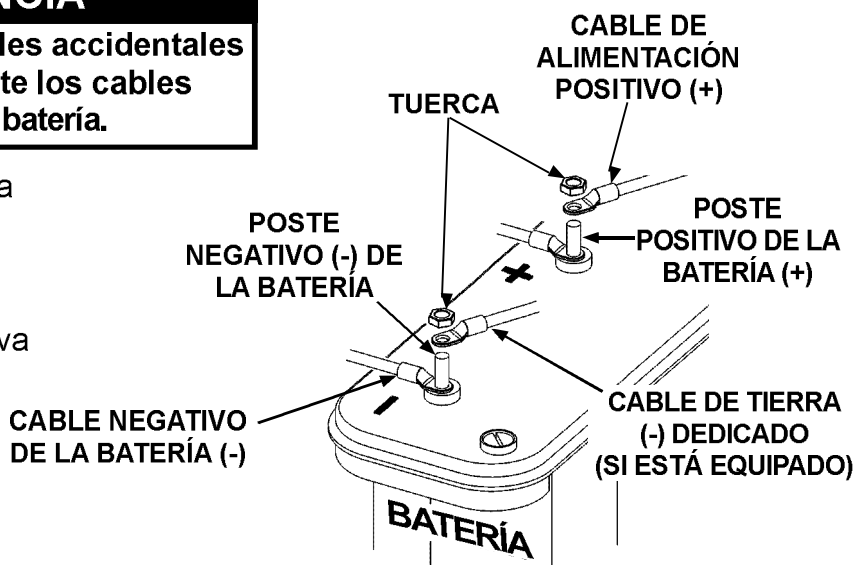

DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN
DE LA BATERÍA
FIG. 7-2

3. Determine en qué posiciones montar los topes en la superficie inferior de la plataforma (**FIG. 8-1**).

- 4 topes (**FIG. 8-1 en 1, 2, 3 y 4**)
- 2 topes (**FIG. 8-1 en 1 y 2**)
- 2 topes (**FIG. 8-1 en 3 y 4**)

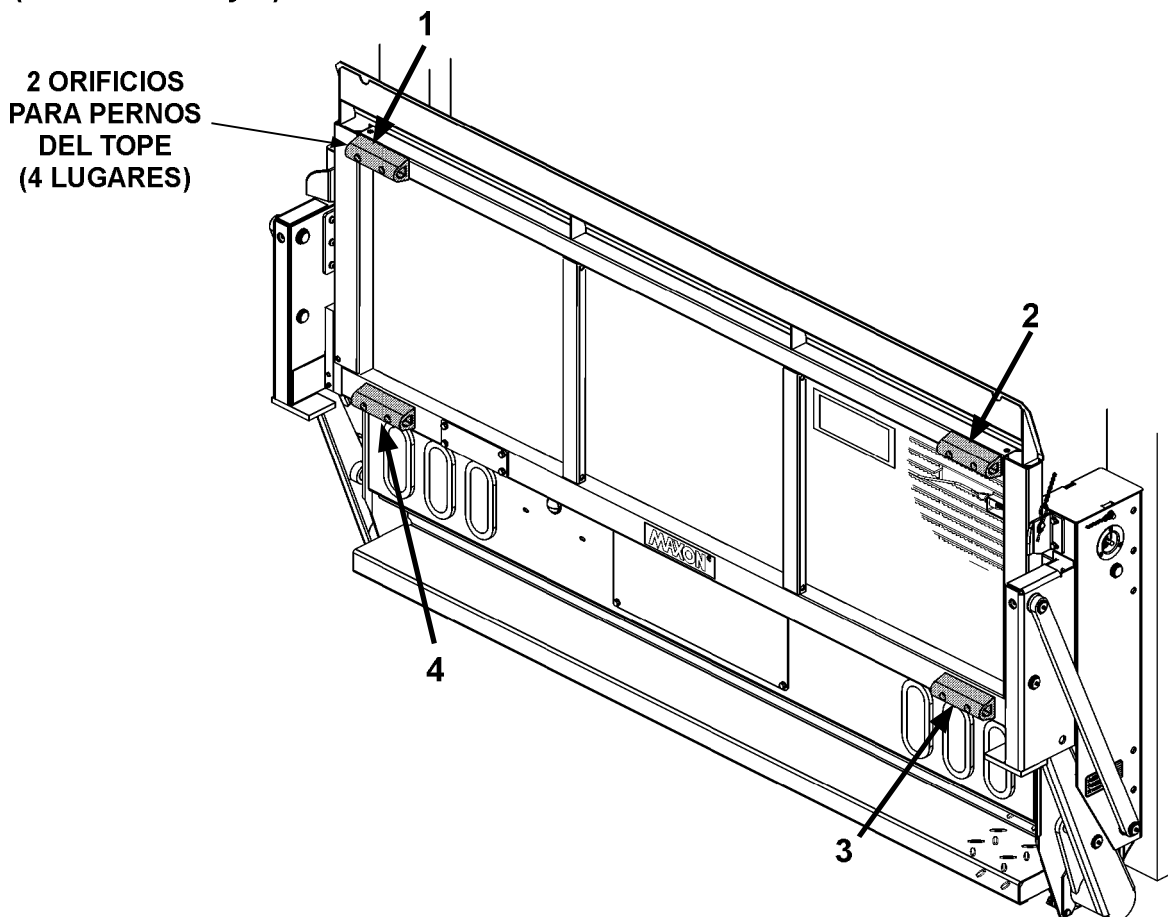


POSICIONES PARA LOS TOPES EN LA PLATAFORMA
FIG. 8-1

4. Inserte la placa de respaldo contra el lado plano en el interior de cada tope (art. del kit) para ser instalado **FIG. 8-2**. Alinee los 2 orificios en la placa de respaldo con los 2 orificios en el lado plano del tope.




INSERTAR LA PLACA DE RESPALDO EN EL TOPE
FIG. 8-2

5. Atornille 1 tope de goma con placa de respaldo en cada posición indicada en el paso 3. Consulte las **FIGS. 9-1 y 9-1A**. Apriete los tornillos firmemente, pero sin apretar en exceso. Repita este paso para el 2do, 3er y 4to tope como se indica en el paso 3.

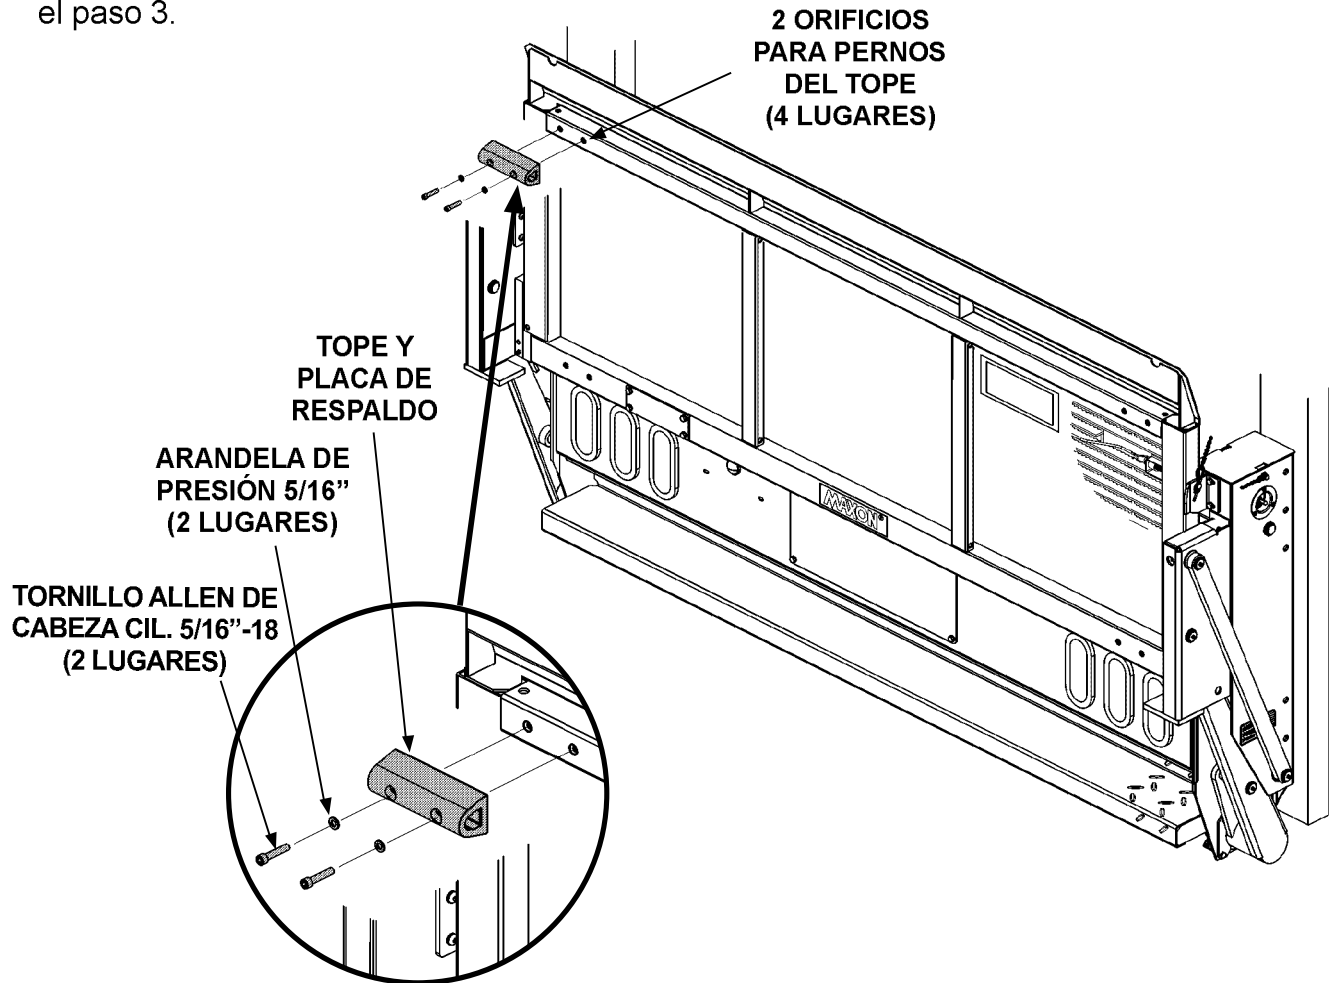**FIG. 9-1A**


ATORNILLAR TOPES EN LA PLATAFORMA
FIG. 9-1

6. La plataforma se muestra en la **FIG. 10-1** con los topes instalados en las posiciones 1 a 4.

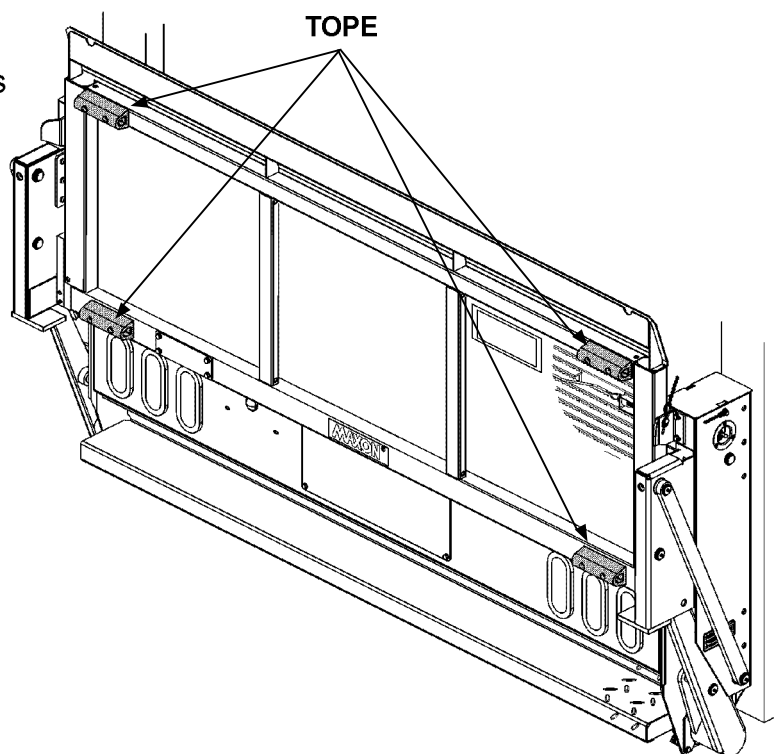

4 TOPEs INSTALADOS EN LA PLATAFORMA
FIG. 10-1

7. Retire las tuercas de las terminales negativa (-) y positiva (+) de la batería. Reconecte la alimentación a la bomba reconectando los cables negativo (-) y positivo (+) a la batería (**FIG. 10-2**). Después, reinstale las tuercas en las terminales negativa (-) y positiva (+) de la batería. Apriete las tuercas para sujetar las conexiones de los cables.

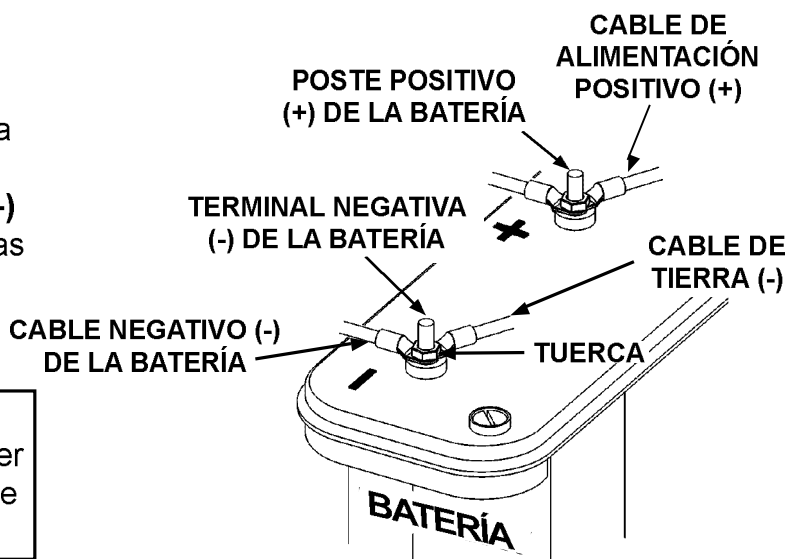

ALIMENTACIÓN DE BATERÍA RECONECTADA
FIG. 10-2

NOTA: Consulte el **Manual de Operación del MLA** para ver a detalle las instrucciones de operación.

8. Desenganche, despliegue y descienda la plataforma hasta el suelo. Verifique si la plataforma se apoya en el suelo como se espera. Si es necesario, repita los pasos 1-3, 5, 7 y 8 para cambiar la posición de los topes y verifique los resultados.