



## Instrucción, juego de tornillo de montaje de unión BMRA


Juego N/P 285280-01

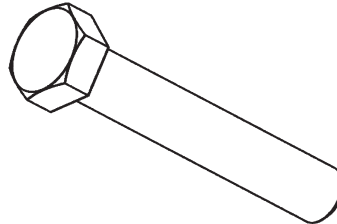

Tornillo, 3/4"-10 x 4-1/2" long.  
N/P 900032-7  
Cant. 1

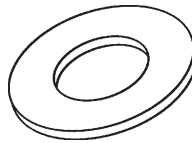


Arandela, 3/4", .090" grosor  
N/P 902000-20  
Cant. 1

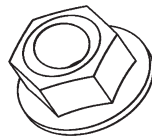

Tuerca de seguridad con brida, 3/4"-10  
N/P 901023-05  
Cant. 1


**NOTA:** Consulte las instrucciones de operación del elevador hidráulico en el **Manual de operación**.

1. Utilice el selector de control para descender (**abajo**) a una altura aproximada de 12" [30.48cm] sobre el nivel del piso. Descanse la plataforma sobre 2 postes (**FIG. 2-1**). Asegúrese que el borde de la rampa está 4" [10.16 cm] por encima del borde interior de la plataforma.

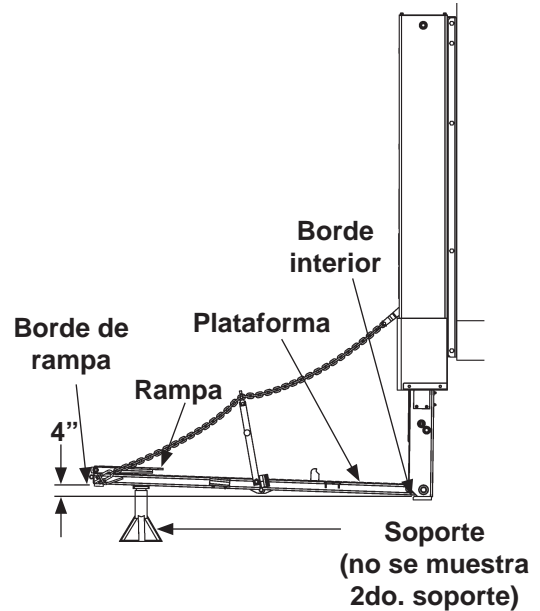


**FIG. 2-1**

2. Desatornille el soporte del pasador de la corredera derecha para retirar el brazo de la cadena (**FIG. 2-2**). Luego, desatornille y retire la cubierta de la corredera. Haga lo propio para el brazo de cadena y corredera de lado izquierdo.

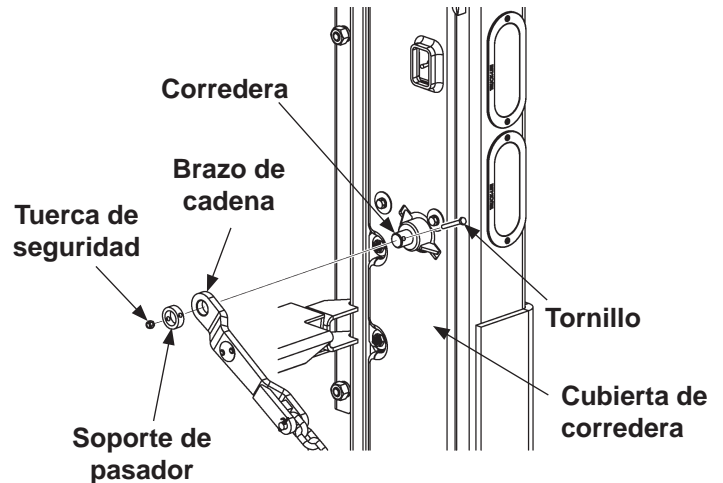


**FIG. 2-2**

3. Eleve la plataforma (**arriba**) y coloque otros 2 soportes cerca del borde interior (**FIG. 3-1**).

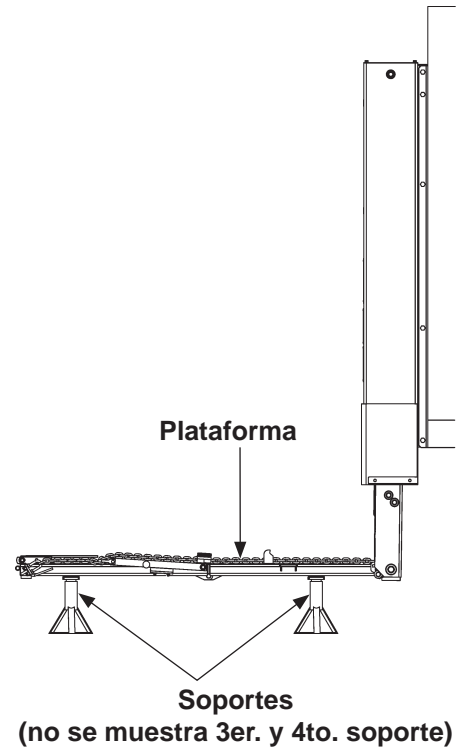

**FIG. 3-1**


4. Desatornille el pasador de la barra de unión de la plataforma y unión interior de la corredera derecha (**FIG. 3-2**). Luego, retire el pasador.

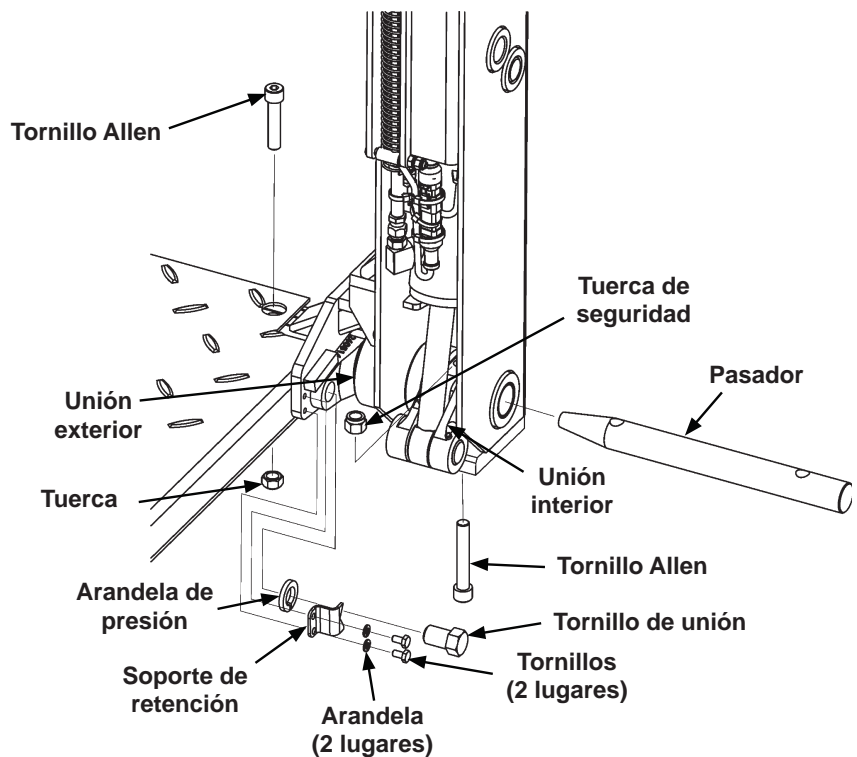

**FIG. 3-2**

5. Desatornille la unión exterior de la barra de unión del lado derecho de la plataforma (**FIG. 3-2**). Deseche el tornillo.


6. Desatornille el pasador de la barra de unión de la plataforma, unión izquierda, y soporte del pasador en la corredera izquierda (**FIG. 4-1**). Después, retire el pasador.

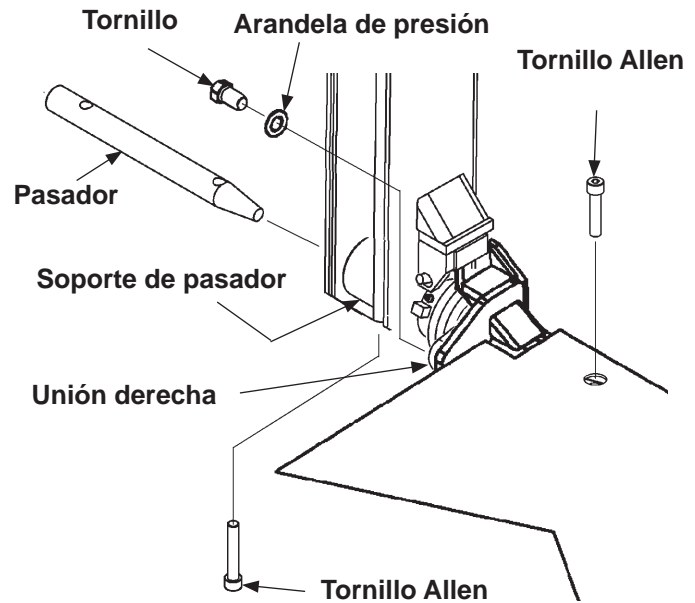

7. Desatornille la unión de la barra de unión izquierda del lado izquierdo de la plataforma (**FIG. 4-1**). Guarde el tornillo.

**FIG. 4-1**

8. Utilice un montacargas o equivalente para mover la plataforma aproximadamente 6" [15.24cm] hacia el frente del vehículo para despejar la plataforma de los puntos de ensamble de las correderas (**FIG. 5-1**). Cuando haya alejado la plataforma, eleve las correderas (**arriba**) unas cuantas pulgadas. Luego, descienda la plataforma sobre los soportes.

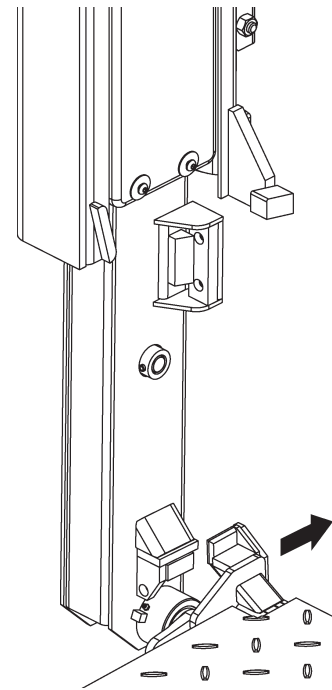


**Despejar plataforma libre de correderas**

**FIG. 5-1**

9. Utilizando los soportes de unión de la plataforma como plantilla (**FIG. 5-2A**) señale el centro del orificio para el nuevo tornillo.

10. Taladre un orificio piloto de 1/4" [6.35mm] a través del tubo de la plataforma (**FIG. 5-2B**). Después, utilice una broza escalonada de titanio o escariador cónico para taladrar un orificio de 3/4" [1.9cm] a través del soporte de unión derecho de la plataforma y tubo de la plataforma.

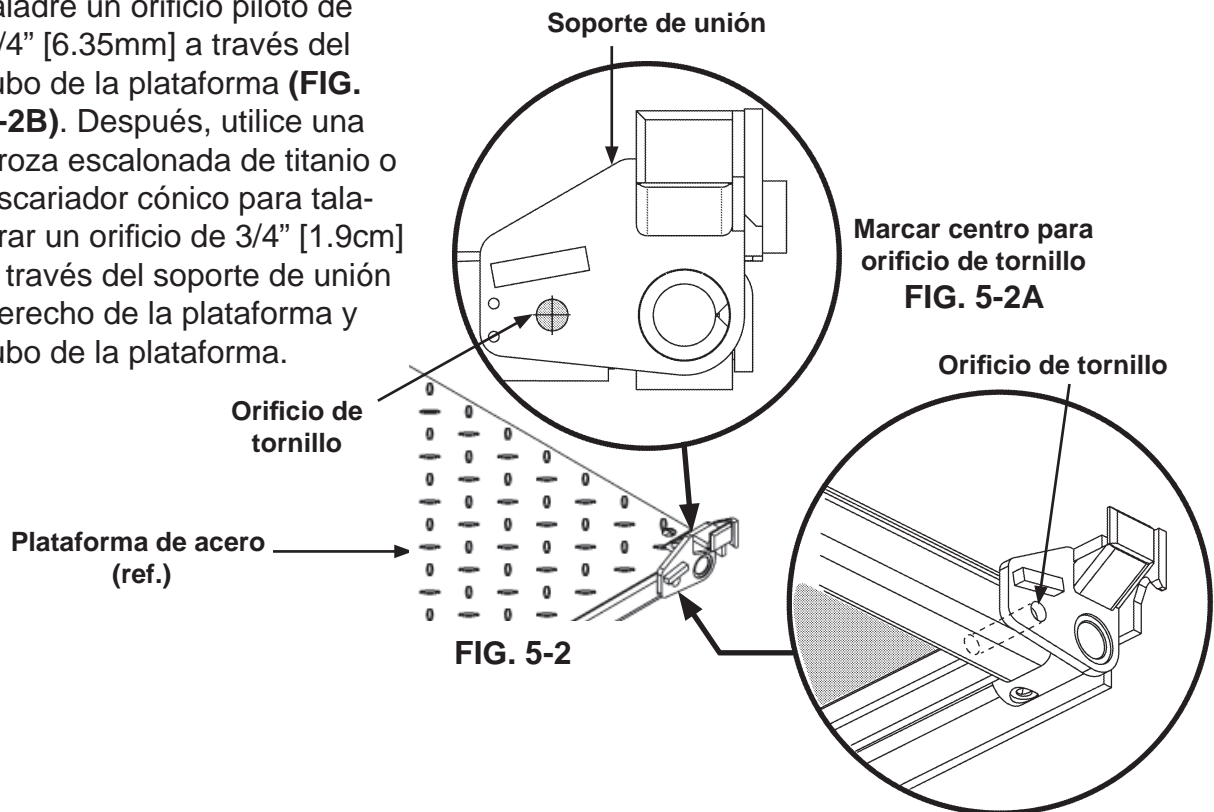


**Marcar centro para orificio de tornillo**  
**FIG. 5-2A**

**Orificio de tornillo**

**FIG. 5-2**


**Taladrar orificio de tornillo**  
**FIG. 5-2B**

11. Utilice un montacargas o equivalente para elevar la plataforma y alinearla con los puntos de ensamble en la corredera izquierda (**FIG. 6-1**) y derecha.

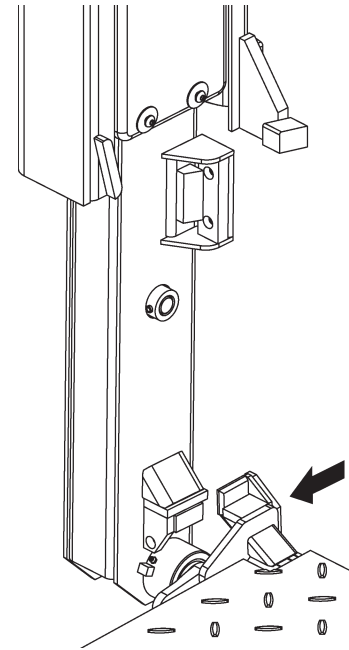

**FIG. 6-1**


12. Inserte el pasador a través de la corredera, uniones internas y externas, y unión de la plataforma en la corredera derecha. Luego, atornille el pasador a la unión interna y plataforma (**FIG. 6-2**).

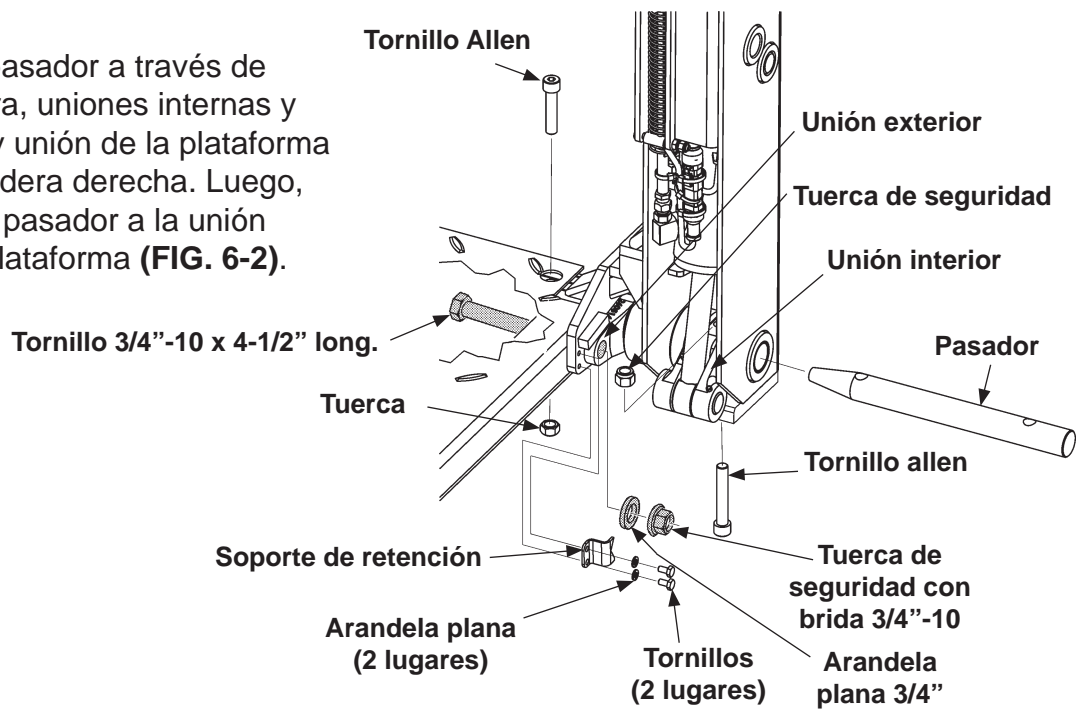

**FIG. 6-2**

13. Atornille la unión exterior al soporte de unión de la plataforma con un tornillo 3/4"-10, arandela plana 3/4" y tuerca de seguridad con brida 3/4". (art. de juego) (**FIG. 6-2**). Luego, atornille soporte de retención (si está equipado) al soporte de unión.

14. Atornille unión izquierda a soporte de unión de plataforma izquierda (**FIG. 7-1**).

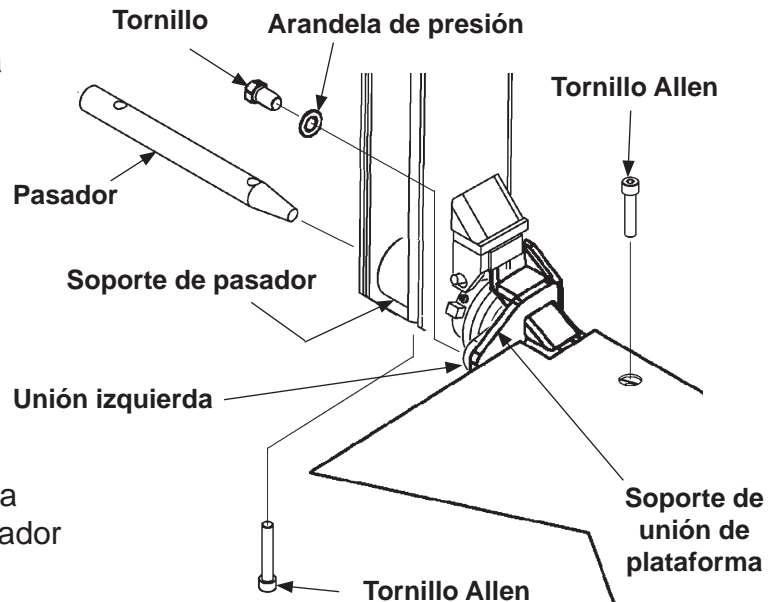


15. Inserte el pasador a través de la unión derecha, soporte de pasador y plataforma en la corredera izquierda (**FIG. 7-1**). Luego, atornille el pasador al soporte de pasador y plataforma de lado izquierdo (**FIG. 7-1**).

**FIG. 7-1**


16. Utilice el selector de control para elevar la plataforma (**arriba**) y retire los 2 soportes cerca del borde inferior (**FIG. 7-2**).

17. Utilice el selector de control (**abajo**) para descender la plataforma sobre los soportes (**FIG. 7-2**) y que el borde interior esté 4" [10.16cm] por debajo del borde de la rampa.

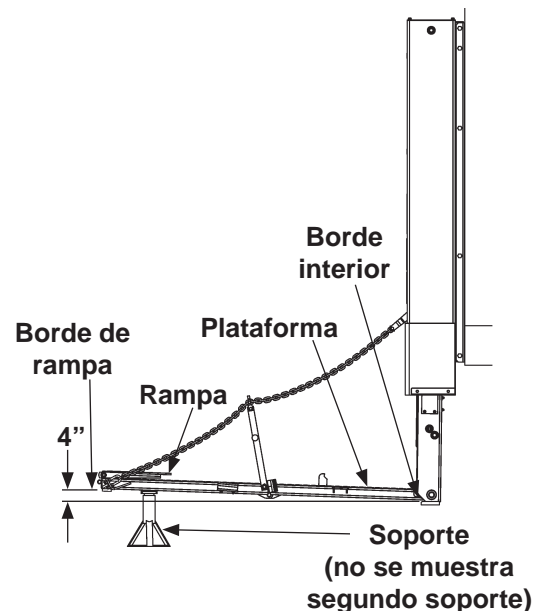

**FIG. 7-2**

18. Vuelva a colocar el brazo de la cadena a la corredera derecha. Luego, atornille al soporte de pasador para asegurar el brazo de cadena (**FIG. 8-1**). Haga lo propio para la corredera izquierda.

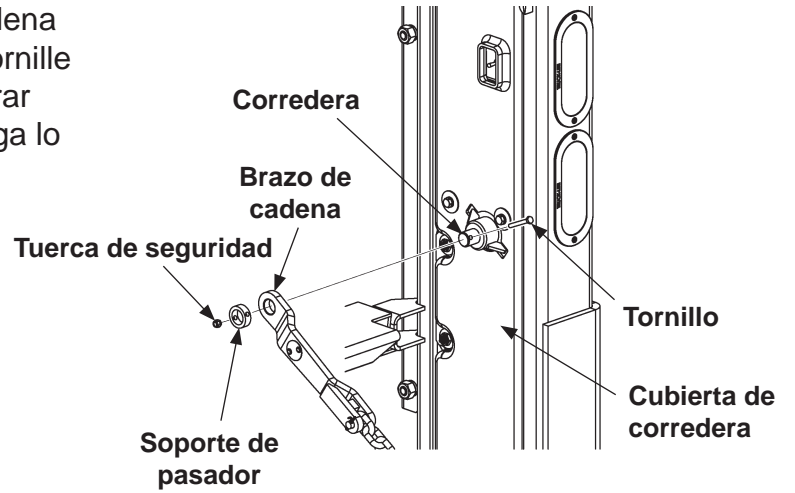

**FIG. 8-1**