



INSTRUCTIONS, GPC-X REAR SEAL KIT INSTALLATION

KIT P/N 211985-01

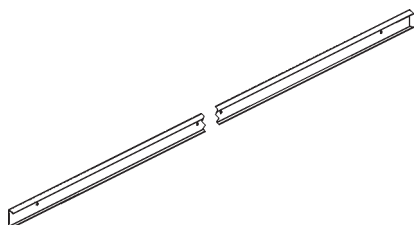


**FORMED RAIL, GALVANIZED,
1-1/2" X 1/2" X 108" LG.
P/N 091701-01
QTY. 3**

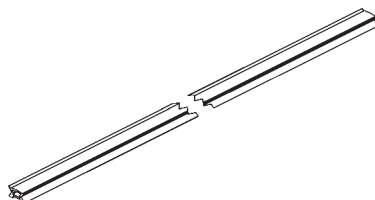

**RUBBER SIDE SEAL,
1-1/2" X 3/4" X 108" LG.
P/N 096069-01
QTY. 3**



**#10 HEX DRILLING SCREW,
3/4" LG.
P/N 211985-P3
QTY. 21**

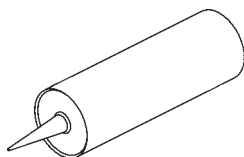

**POLYURETHANE SEALANT, 300 ML
P/N 211985-P5
QTY. 1**

Estas instrucciones están disponibles en español a partir de la página 7.


⚠ CAUTION

To avoid personal injury, support platform at bed height before starting this procedure.

NOTE: Refer to **GPC-X Operation Manual** for detailed operating instructions.


NOTE: The 1/2" spacer bar must be installed on the rear sill before installing this rear seal kit.

1. Unfold and support platform at bed height (**FIG. 2-1**).
2. Disconnect negative (-) battery cable from vehicle battery.
3. Measure height "H" from top of 1/2" spacer bar to top of door frame (**FIG. 2-1**).

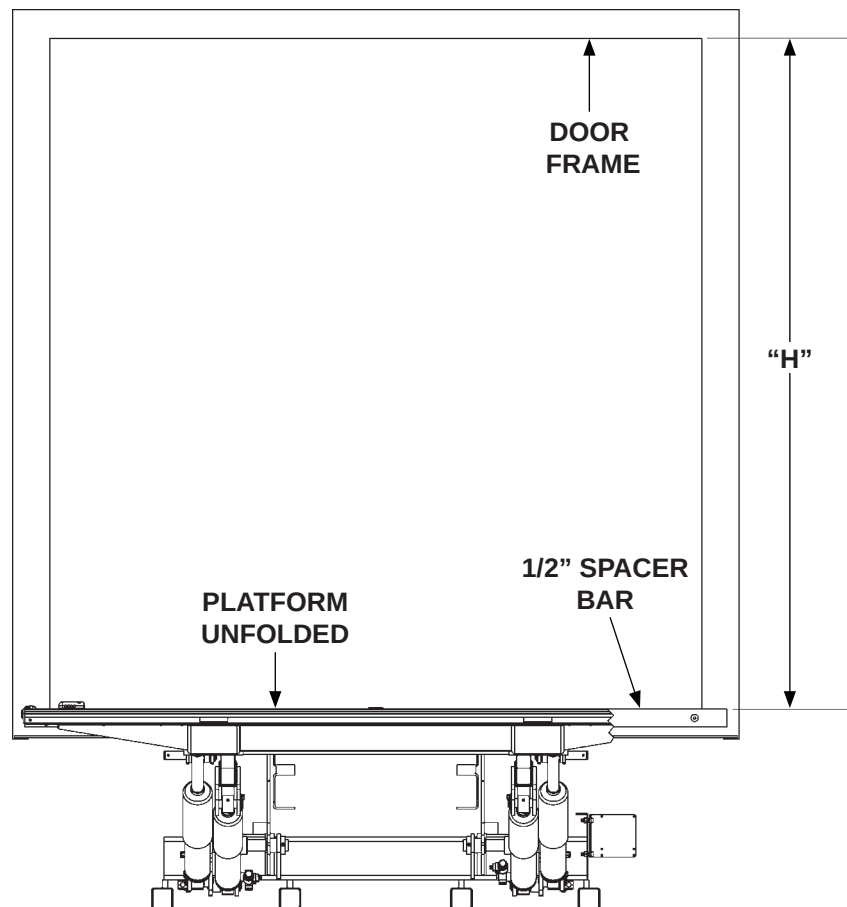


MEASURING & MARKING HEIGHT
FIG. 2-1

4. Measure and cut 1 mounting rail and door seal (Kit items) to measured length "H" (**FIG. 2-1**).
5. Make sure each rubber seal is separated from the mounting rail. Place one mounting rail on the RH side of vehicle body (**FIG. 3-1**). Make sure top end of the rail meets the top of door frame (**FIGS. 3-1 and 3-1A**) and bottom end of the rail is resting on 1/2" spacer bar on vehicle body (**FIG. 3-1B**). Then, line up the mounting rail as close as possible to the inside edge of the vertical corner post and top of door frame (**FIG. 3-1A**).
6. Using the holes in the mounting rail as a template, drill pilot holes in the vehicle body for #10 screws (Kit items). Fasten rail to vehicle body with #10 screws (**FIGS. 3-1, 3-1A and 3-1B**).
7. Repeat instructions 5 and 6 for the LH side.

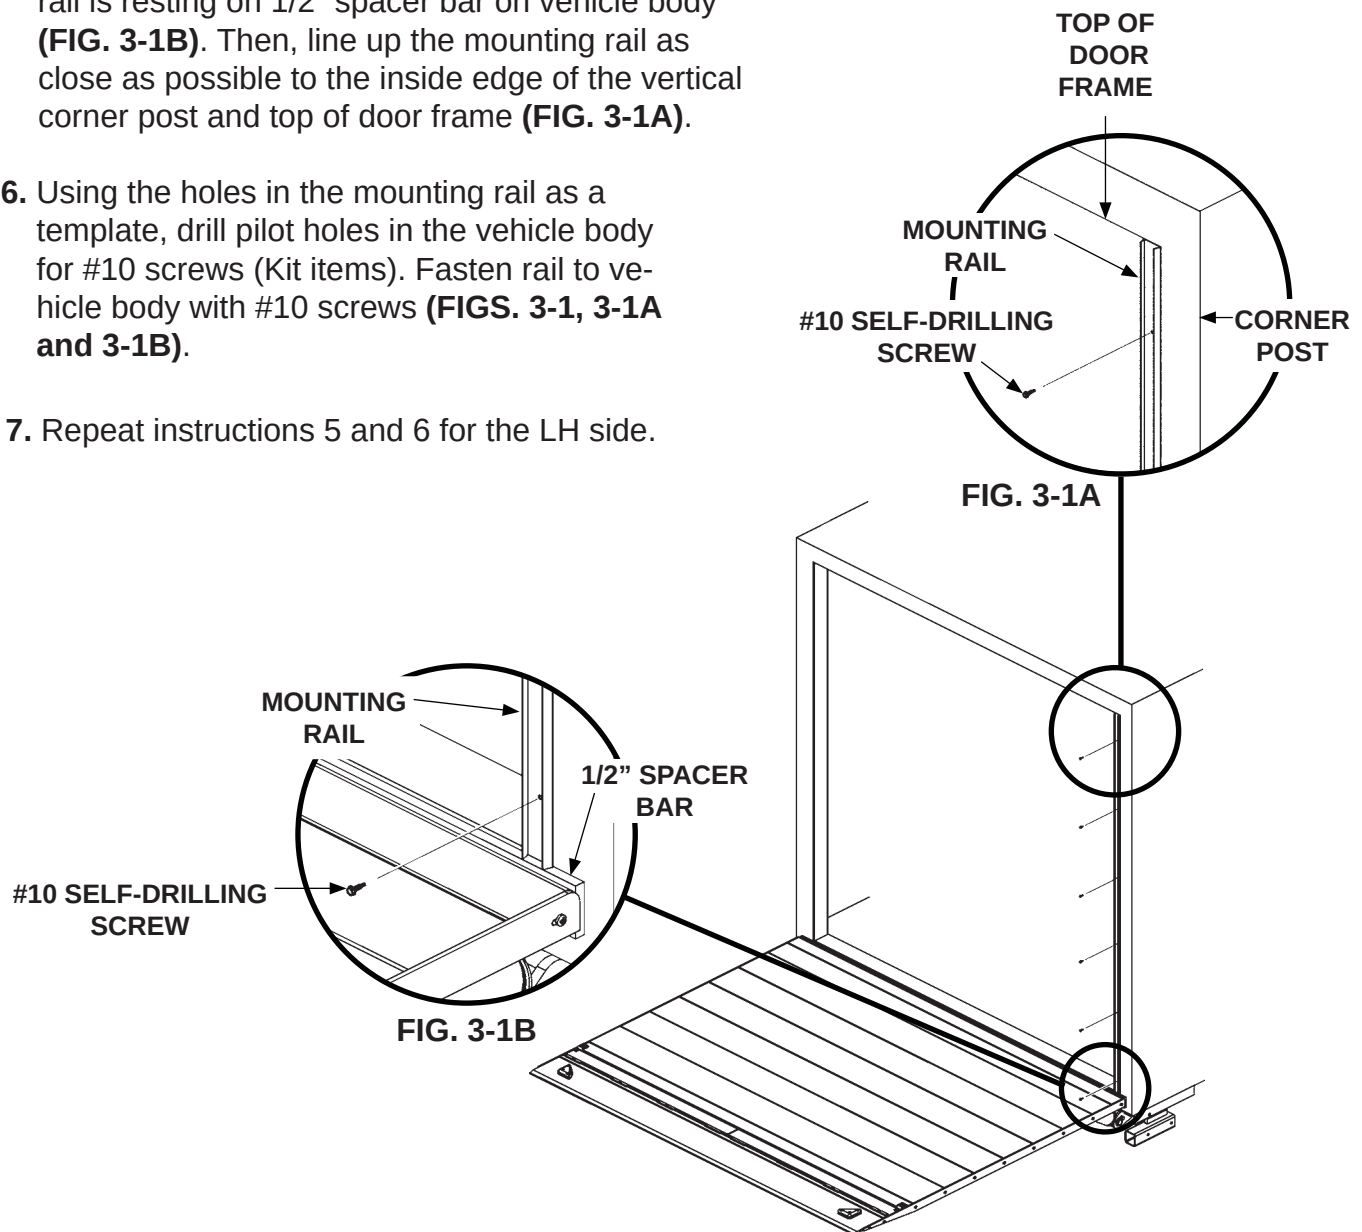

INSTALLING SIDE MOUNTING RAILS
FIG. 3-1


8. Measure the distance “D” between the outer edges of the side mounting rails (FIG. 4-1).

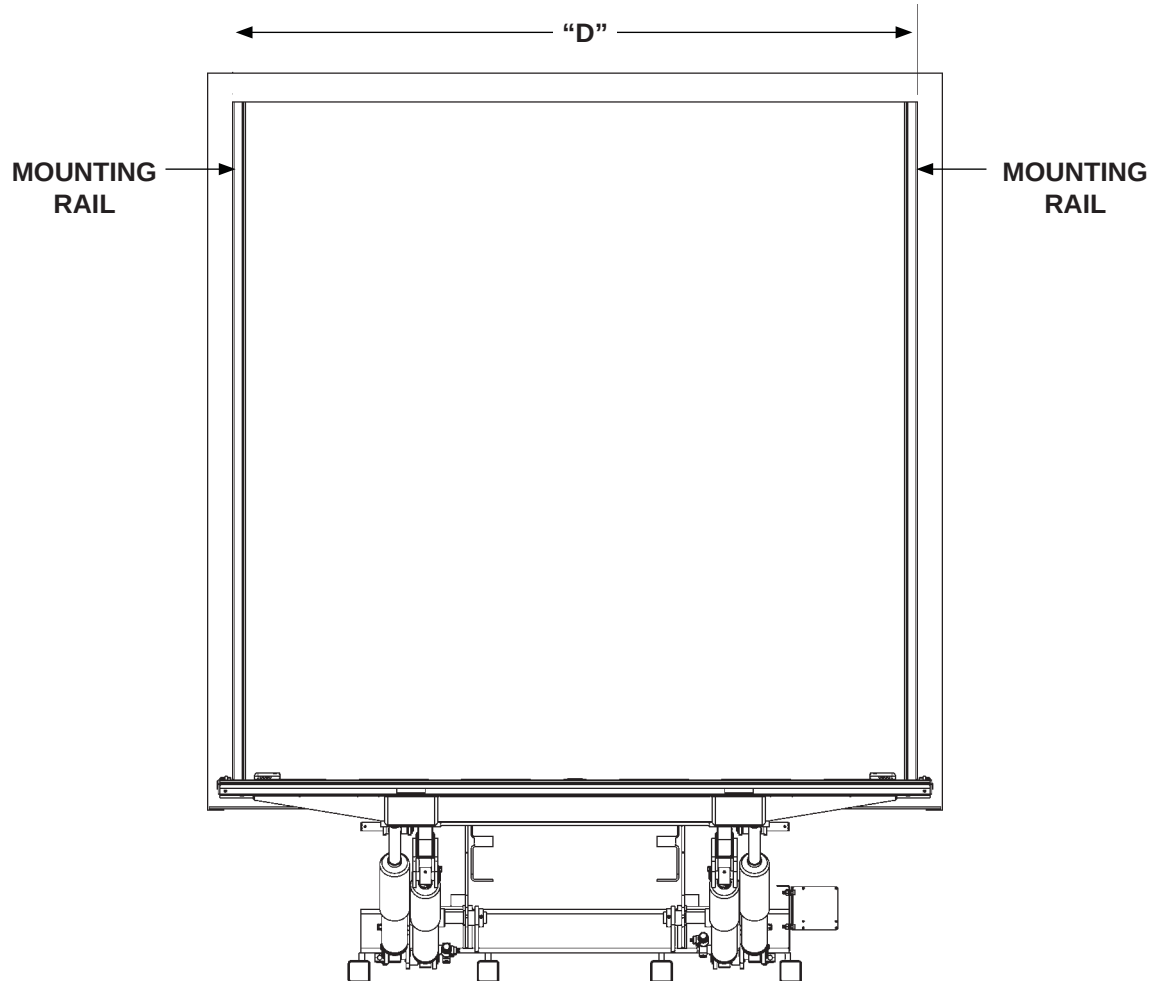

MEASURING & MARKING TOP WIDTH
FIG. 4-1


9. Measure and cut 1 mounting rail and door seal (Kit items) to measured distance “D” (FIG. 4-1).

10. Make sure rubber seal is separated from the mounting rail. Place the mounting rail as close as possible to the bottom edge of vehicle door frame (**FIG. 5-1A**). Make sure ends of the rail run the full length of the top of the door frame and the side rails (**FIGS. 5-1 and 5-1A**).
11. Using the holes in the mounting rail as a template, drill pilot holes in the door frame for #10 screws (Kit items). Fasten rail to top door frame with #10 screws (**FIGS. 5-1 and 5-1A**).

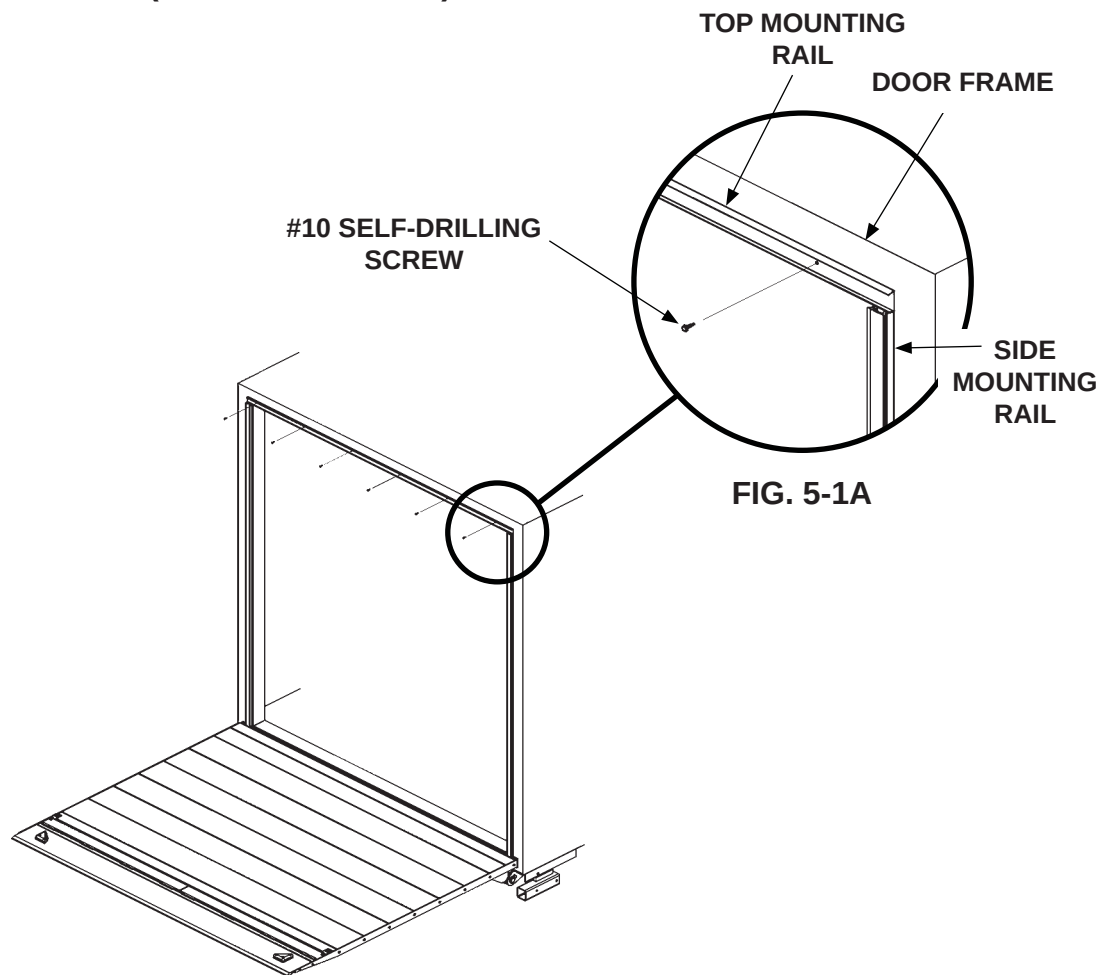

INSTALLING TOP MOUNTING RAIL
FIG. 5-1

12. Apply polyurethane sealant (Kit item) to the bottom, inside corners of the side mounting rails, and the inside corners of the top rails, for the whole length of each rail (**FIGS. 6-1, 6-1A and 6-1B**). Next, insert a rubber seal through the whole length of each mounting rail (**FIGS. 6-1 and 6-1C**).

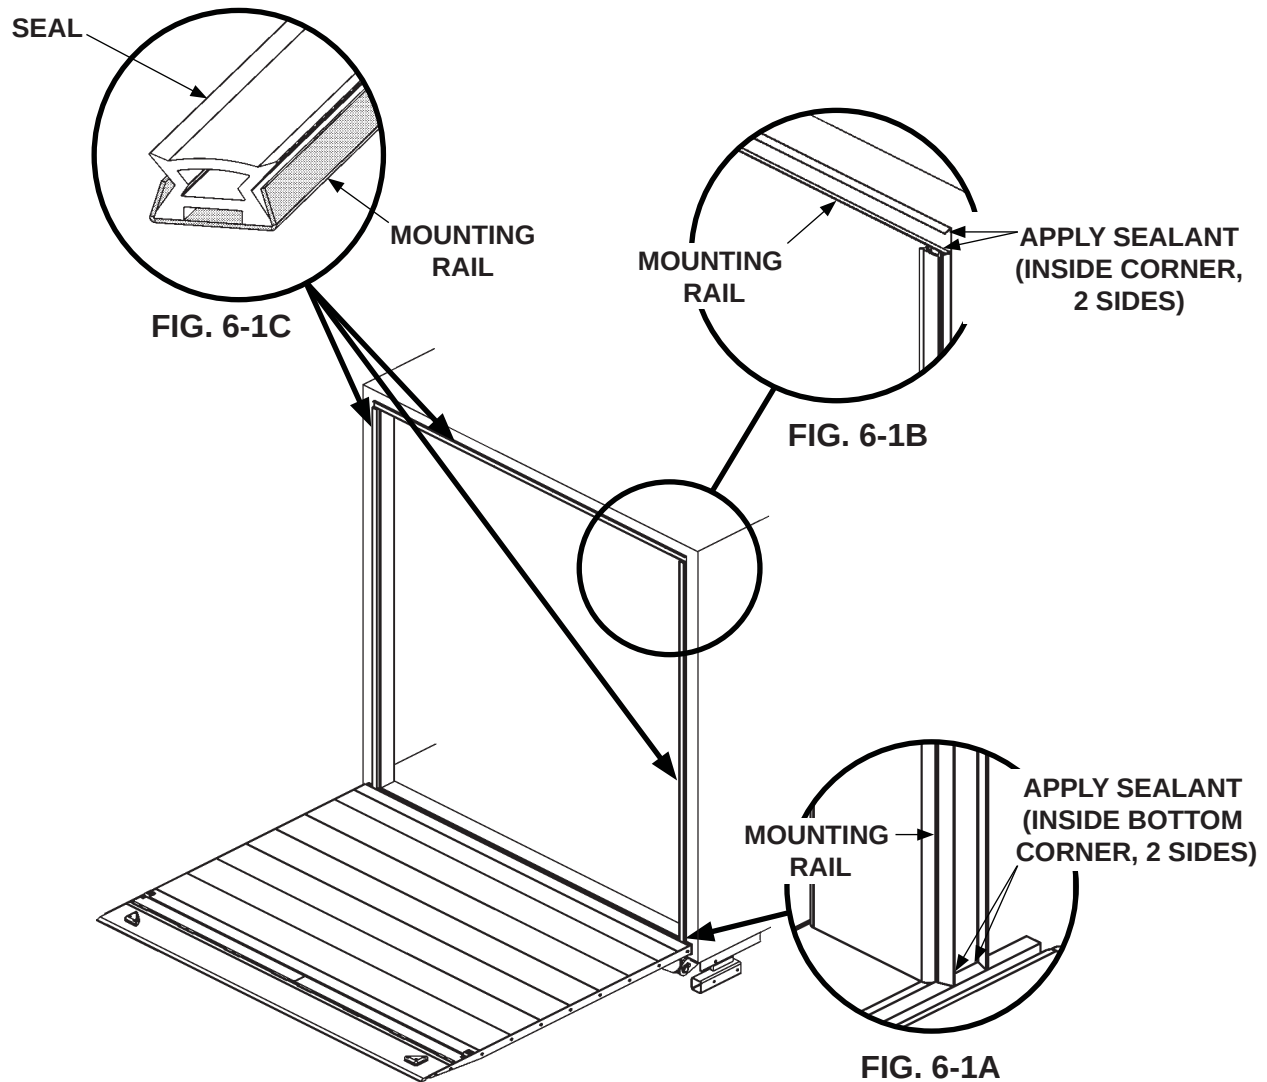


INSTALLING SEALS
FIG. 6-1


13. Reconnect negative (-) battery cable to battery.
14. Fold platform to stowed position and verify correct fit of rear door seals.

INSTRUCCIONES, KIT DE INSTALACIÓN DEL SELLO POSTERIOR GPC-X

KIT N/P 211985-01

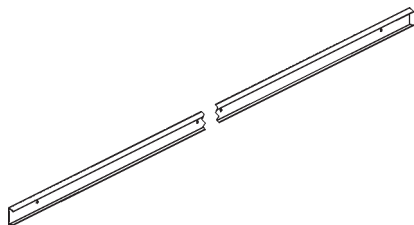


RIEL FORMADO, GALVANIZADO
1-1/2" X 1/2" X 108"
[3.8 X 1.3 X 274.3 cm] DE LARGO
N/P 091701-01
CANT. 3

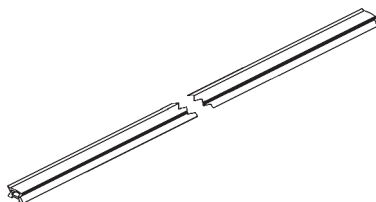

SELLO LATERAL DE CAUCHO,
1-1/2" X 3/4" X 108"
[3.8 X 1.9 X 274.3 cm] DE LARGO
N/P 096069-01
CANT. 3



TORNILLO PARA TALADRAR
HEX. #10, 3/4" DE LARGO
N/P 211985-P3
CANT. 21

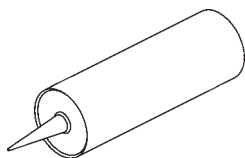

SELLO POLIURETANO, 300 ML
N/P 211985-P5
CANT. 1


⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar heridas personales, apoye la plataforma a la altura de cama antes de empezar este proceso.

NOTA: Consulte el **Manual de Operación GPC-X** para consultar las instrucciones detalladas de operación.

NOTA: La barra separadora de 1/2" [13 mm] debe instalarse en el travesaño posterior antes de instalar este kit de sello posterior.

1. Desdoble y apoye la plataforma a la altura de cama (**FIG. 8-1**).
2. Desconecte el cable negativo (-) de la batería en la batería del vehículo.
3. Mida la altura "H" desde la parte superior de la barra separadora de 1/2" [13 mm] a la parte superior del bastidor de la puerta (**FIG. 8-1**).

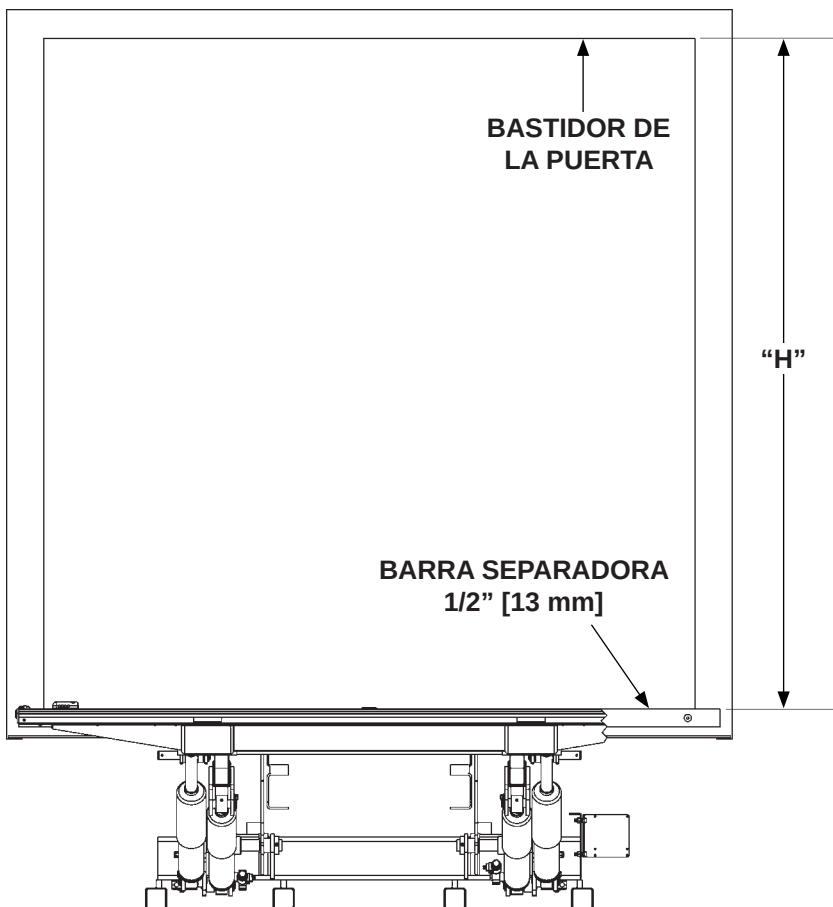

MEDIR Y MARCAR ALTURA
FIG. 8-1

4. Mida y corte 1 riel de montaje y el sello de la puerta (arts. de kit) a la longitud medida de "H" (**FIG. 8-1**).
5. Verifique que cada sello de caucho esté separado del riel de montaje. Coloque un riel de montaje en el lado derecho de la carrocería del vehículo (**FIG. 9-1**). Asegure que el extremo superior del riel llegue a la parte superior del bastidor de la puerta (**FIGS. 9-1 y 9-1A**) y la base del riel esté sentado en la barra separadora de 1/2" [13 mm] en la carrocería del vehículo (**FIG. 9-1B**). Luego, alinee el riel de montaje lo más cerca posible al borde interior del poste vertical en la puerta y la parte superior del bastidor de la puerta (**FIG. 9-1A**).
6. Usando los agujeros en el riel de montaje como una plantilla, taladre agujeros pilotos en la carrocería del vehículo para los tornillos #10 (arts. de kit). Sujete el riel a la carrocería del vehículo con tornillos #10 (**FIGS. 9-1, 9-1A y 9-1B**).
7. Repita las instrucciones 5 y 6 para el lado izq.

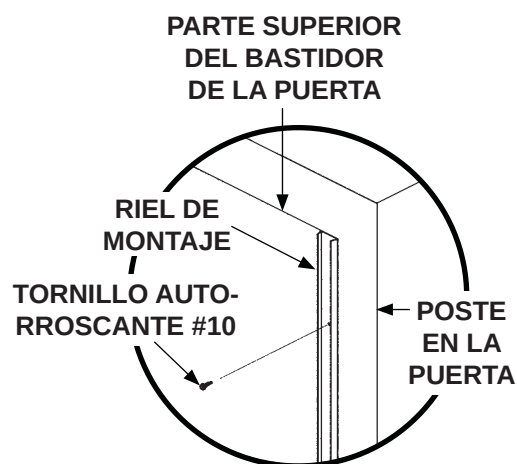


FIG. 9-1A


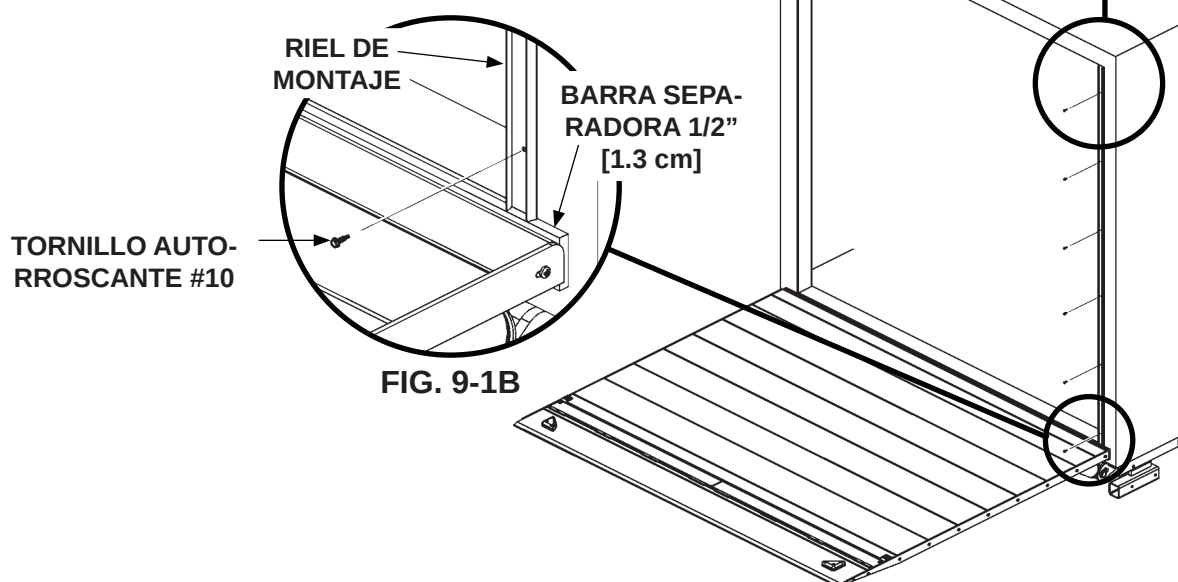


FIG. 9-1B

INSTALAR RIELES DE MONTAJE LATERALES
FIG. 9-1

8. Mida la distancia “D” entre los bordes exteriores de los rieles de montaje laterales (**FIG. 10-1**).

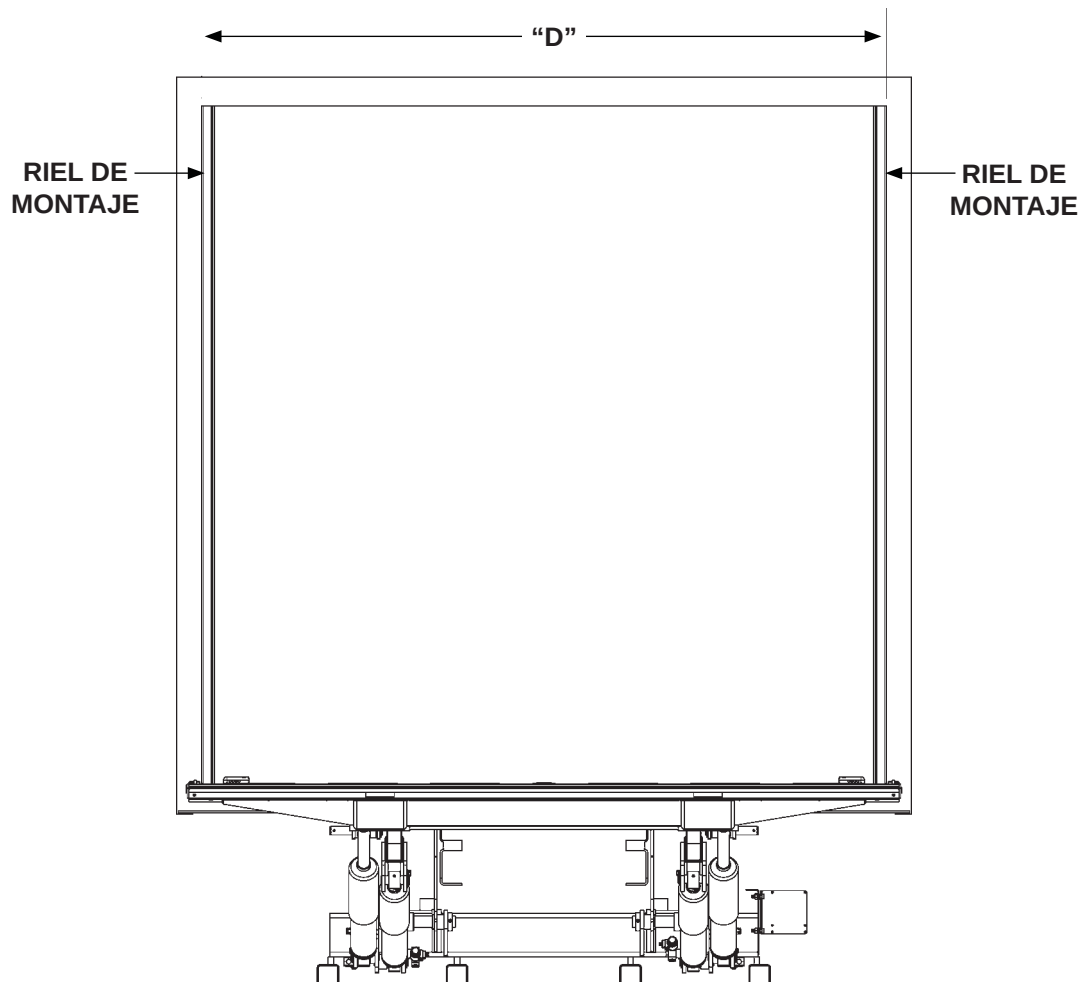


MEDIR Y MARCAR EL ANCHO SUPERIOR
FIG. 10-1

9. Mida y corte 1 riel de montaje y sello de la puerta (arts. de kit) para medir la distancia “D” (**FIG. 10-1**).


10. Verifique que el sello de caucho esté separado del riel de montaje. Coloque el riel de montaje lo más cerca posible a la base del bastidor de la puerta en el vehículo (**FIG. 11-1A**). Verifique que ambos extremos del riel se instalen en la longitud completa en la parte superior del bastidor de la puerta y los rieles laterales (**FIG. 11-1 y 11-1A**).

11. Usando los agujeros en el riel de montaje como una plantilla, taladre agujeros piloto en el bastidor de la puerta para los tornillos #10 (arts. de kit). Ajuste el riel a la parte superior del bastidor de la puerta con tornillos #10 (**FIGS. 11-1 y 11-1A**).

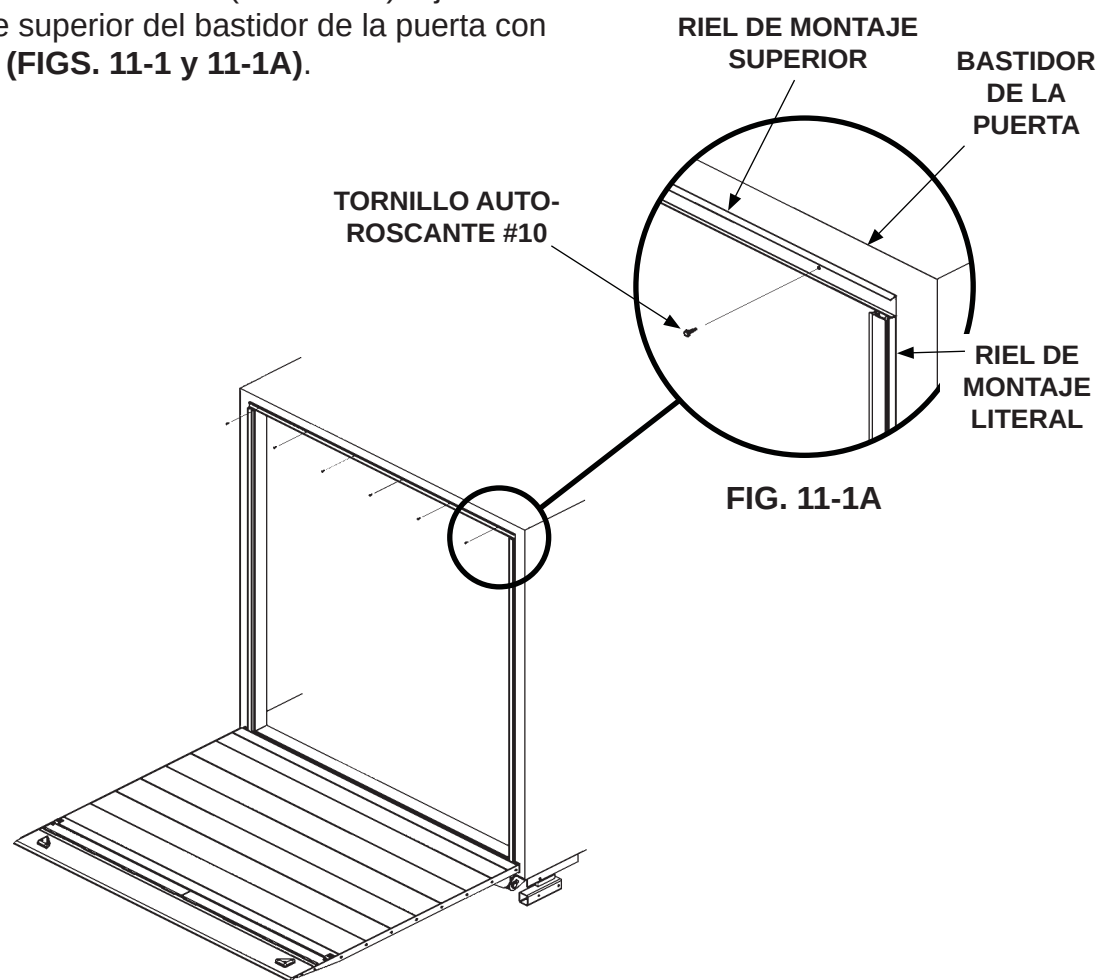

INSTALAR RIEL DE MONTAJE SUPERIOR
FIG. 11-1

12. Aplique el sello poliuretano (art. de kit) a la base, en las esquinas interiores en los rieles de montaje laterales y las esquinas interiores de los rieles superiores, para toda la longitud de cada riel (**FIGS. 12-1, 12-1A y 12-1B**). Luego, inserte un sello de caucho a través de toda la longitud de cada riel de montaje (**FIGS. 12-1 y 12-1C**).

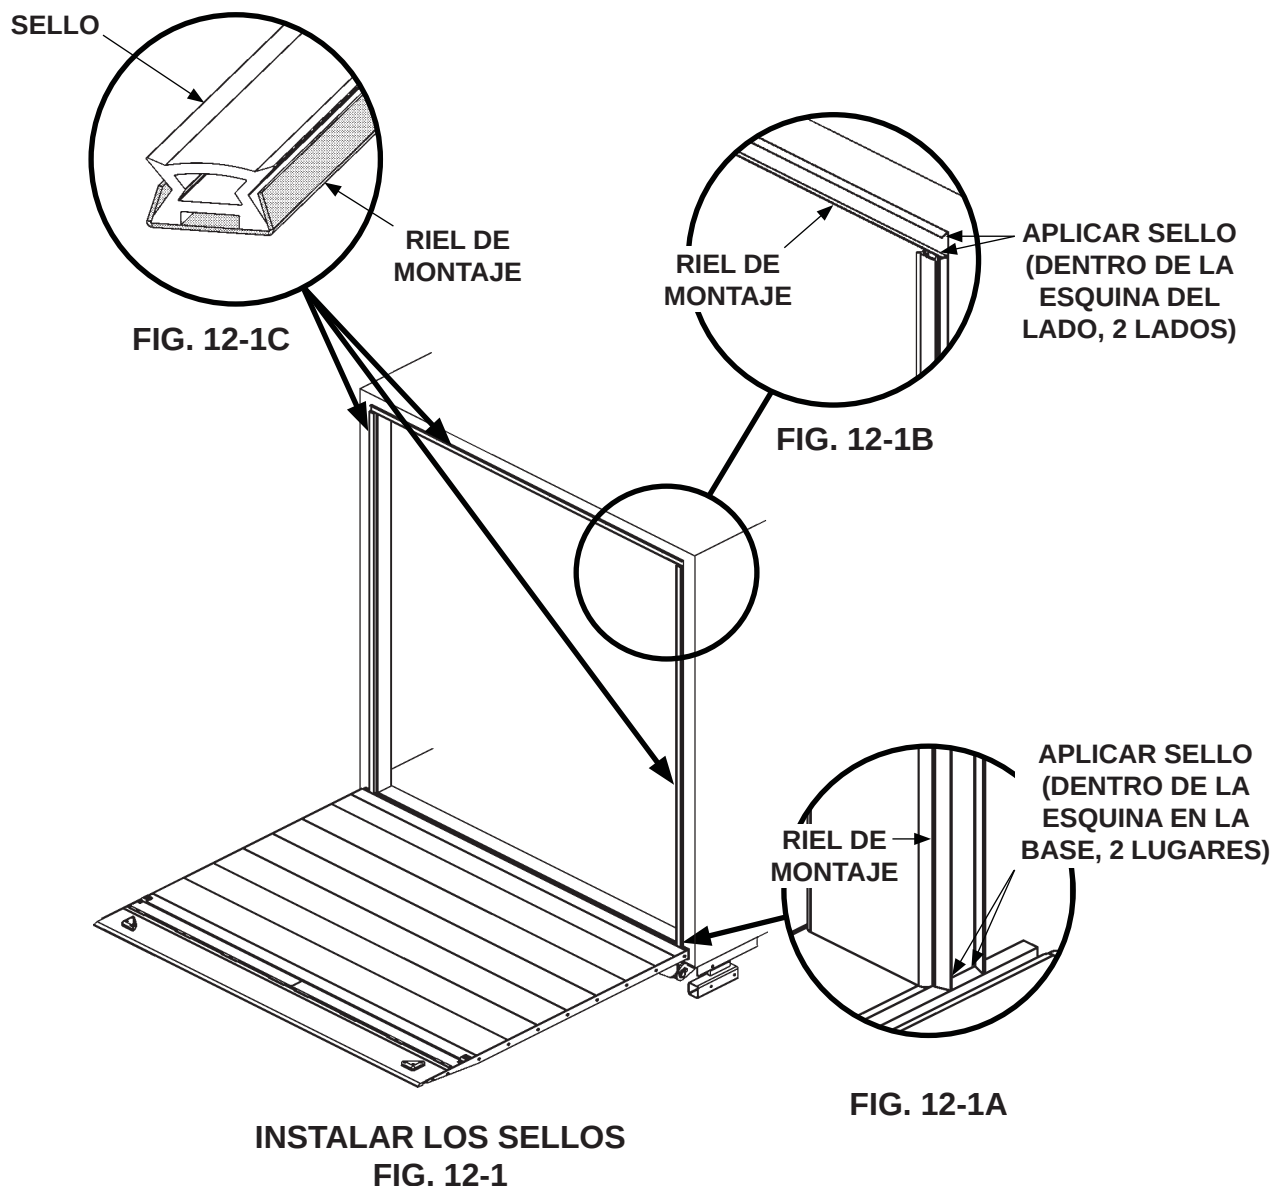

13. Vuelva a conectar el cable negativo (-) de la batería a la batería.
14. Eleve y doble la plataforma a la posición de guardado y verifique que los sellos para la puerta posterior se ajusten correctamente.