



## Instrucción, juego de instalación de control de lado de la calle para modelo BMR-A


### Juego descenso asistido N/P 282878-01

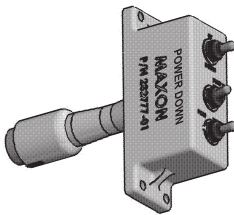


**Selector de control  
(descenso asistido)  
N/P 282777-01  
cant. 1**

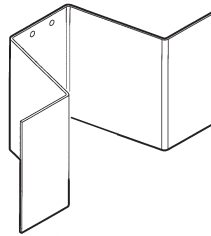


**Soporte de montaje  
(caja de control)  
N/P 260896  
cant. 1**

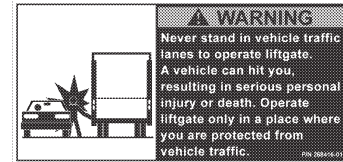

**Etiqueta de advertencia  
N/P 268416-01  
cant. 2**

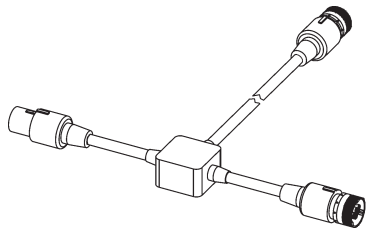

**\"T\", control lado de la  
calle  
N/P 282779-02  
cant. 1**




**Chillo,  
#10-24 x 1/2\" long.  
N/P 030444  
cant. 4**




**Cintillo de  
plástico  
7\" long.  
N/P 206864  
cant. 8**



**Arandela de  
presión,  
#10  
N/P 902011-1  
cant. 4**



**Broche de resorte  
N/P 050079  
cant. 4**

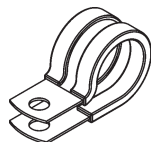

**Abrazadera, #6,  
ahulada  
N/P 224006  
cant. 4**




**Tuerca, #10-32  
N/P 030344  
cant. 4**




**Tornillo  
#10-32 x 3/4\" long.  
N/P 900039-6  
cant. 4**




**Arandela  
plana, #10  
N/P 902000-5  
cant. 8**

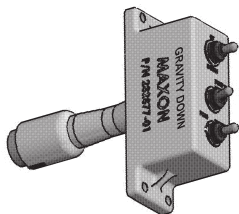**Juego descenso por gravedad N/P 282878-02**


**Selector de control  
(descenso x gravedad)  
N/P 282877-01  
cant. 1**

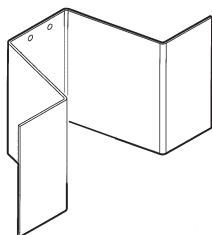


**Soporte de montaje  
(caja de control)  
N/P 260896  
cant. 1**

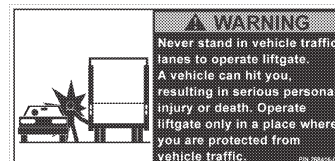

**Etiqueta de advertencia  
N/P 268416-01  
cant. 2**

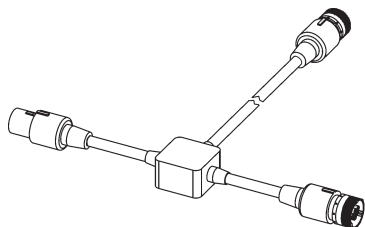

**"T", control lado  
de la calle  
N/P 282779-02  
cant. 1**




**Chillo,  
#10-24 x 1/2" long.  
N/P 030444  
cant. 4**




**Cintillo de  
plástico  
7" long.  
N/P 206864  
cant. 8**



**Arandela de  
presión,  
#10  
N/P 902011-1  
cant. 4**



**Broche de resorte  
N/P 050079  
cant. 4**

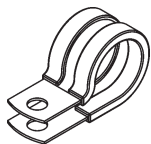

**Abrazadera, #6,  
ahulada  
N/P 224006  
cant. 4**




**Tuerca, #10-32  
N/P 030344  
cant. 4**




**Tornillo  
#10-32 x 3/4" long.  
N/P 900039-6  
cant. 4**




**Arandela  
plana, #10  
N/P 902000-5  
cant. 8**

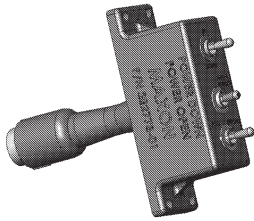**Juego descenso asistido, despliegue asistido N/P 282878-03**


**Selector de control  
(descenso asistido)  
N/P 282778-01  
cant. 1**

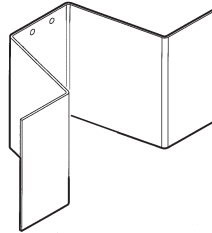


**Soporte de montaje,  
acero inoxidable  
(caja de control)  
N/P 267303-01  
cant. 1**

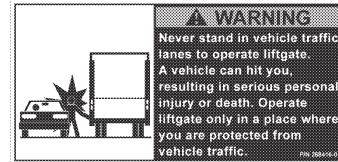

**Etiqueta de advertencia  
N/P 268416-01  
cant. 2**

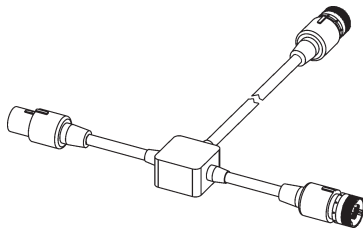

**\"T\", control lado  
de la calle  
N/P 282779-02  
cant. 1**




**Chillo,  
#10-24 x 1/2\" long.  
N/P 030444  
cant. 4**




**Cintillo de  
plástico  
7\" long.  
N/P 206864  
cant. 8**



**Arandela de  
presión,  
#10  
N/P 902011-1  
cant. 4**



**Broche de resorte  
N/P 050079  
cant. 4**

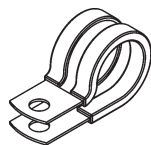

**Abrazadera, #6,  
ahulada  
N/P 224006  
cant. 4**



**Tuerca, #10-32  
N/P 030344  
cant. 4**




**Tornillo  
#10-32 x 3/4\" long.  
N/P 900039-6  
cant. 4**



**Arandela  
plana, #10  
N/P 902000-5  
cant. 8**


**NOTA:** Debe descender el elevador hidráulico para acceder a la parte inferior del vehículo. Consulte las instrucciones de operación en el Manual de operación.

1. Descienda la plataforma al suelo (**FIG. 4-1**).

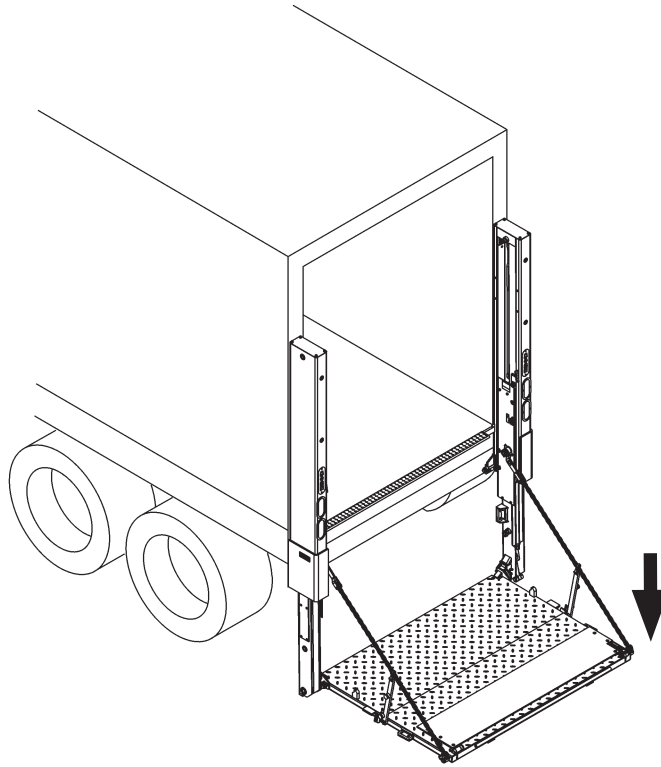

**FIG. 4-1**

2. Retire la tuerca del conector de terminal positiva (+) de la batería. Desconecte el cable de alimentación eléctrica del conector de terminal positiva (+) de la batería (**FIG. 4-2**).

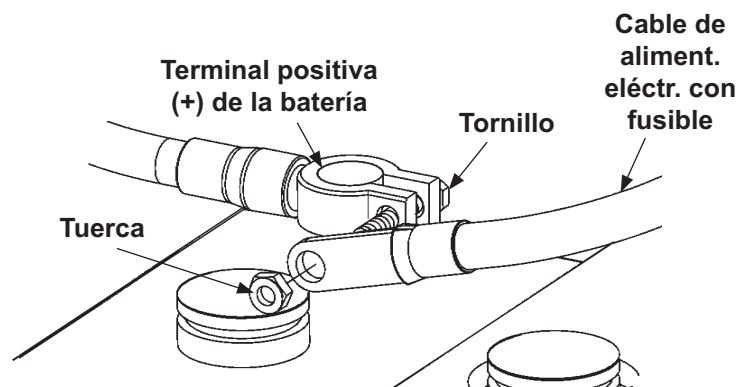

**Desconectar cable de alimentación eléctrica con fusible**  
**FIG. 4-2**

3. Suelde el soporte (j. de art.) debajo de la carrocería del vehículo del lado de la calle (lado izquierdo) del vehículo como se muestra en las FIGS. 5-1A y 5-1B.

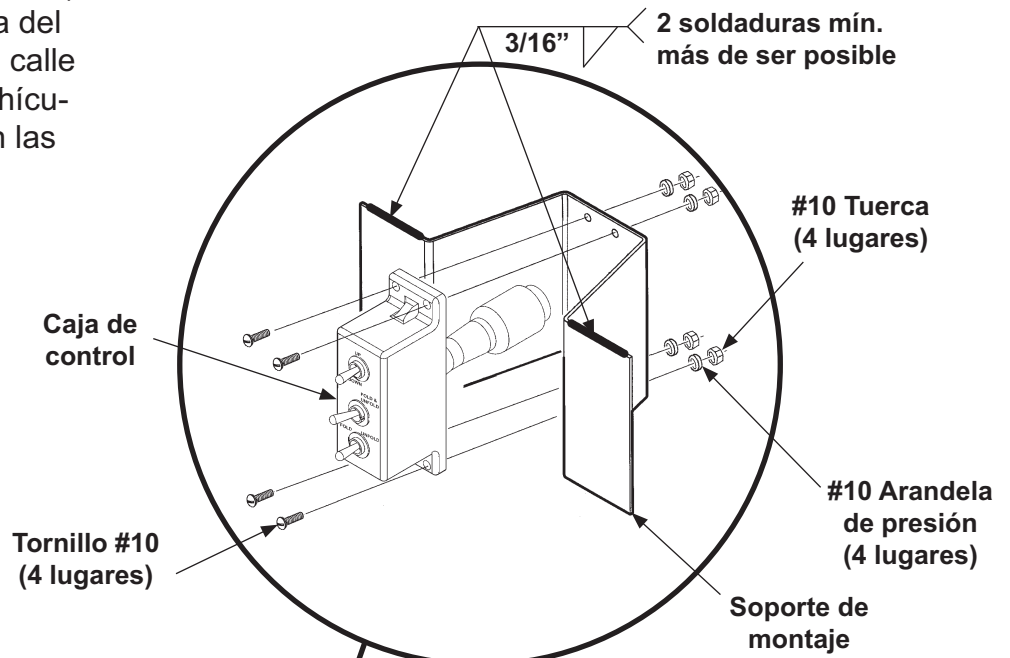


FIG. 5-1A

4. Atornille la caja de control (j. de art.) al soporte con (4) tornillos #10, (4) arandelas de presión #10 y (4) tuercas #10 como se muestra en la FIG. 5-1A.


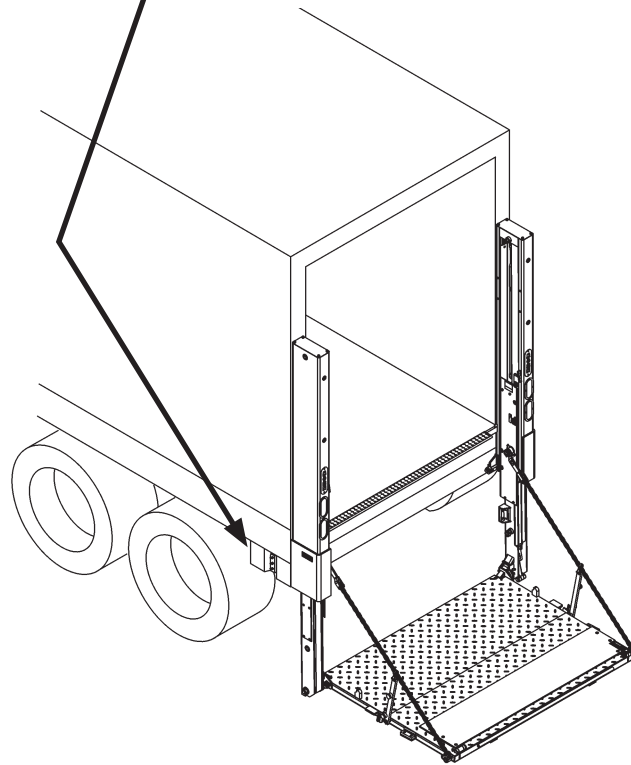


FIG. 5-1B

**⚠ Precaución**


**Siempre instale cables eléctricos alejados de partes móviles, líneas de freno, bordes filosos y sistemas de escape de gases de combustión. Evite hacer dobleces pronunciados en los cables. Una con firmeza. Si fuese necesario taladrar, primero verifique la parte posterior de dicha zona para evitar daños a líneas de combustible, ventilación, frenos o cables.**

- Desconecte el arnés de cableado de interconexión de la caja de control de lado de la acera (lado derecho). Conecte la "T" de control de lado de la calle y coloque el cableado de la "T" de control de lado de la calle hacia el lado de la calle (lado izquierdo) del vehículo como se muestra en la **FIG. 6-1**.

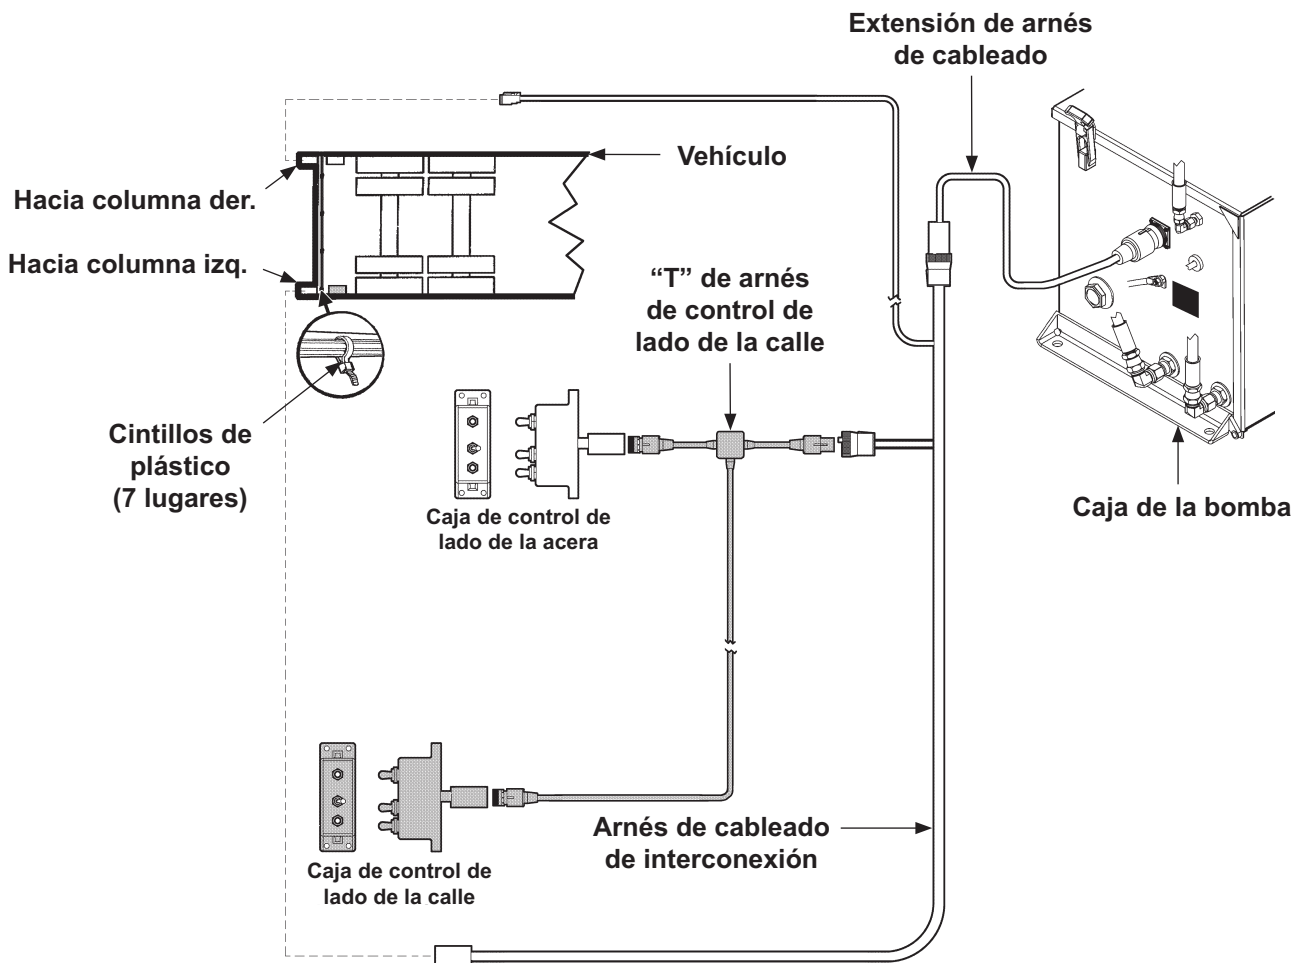


**FIG. 6-1**

6. Coloque la etiqueta de **advertencia** (j. de art.) en la carrocería del vehículo como se muestra en la **FIG. 7-1**.

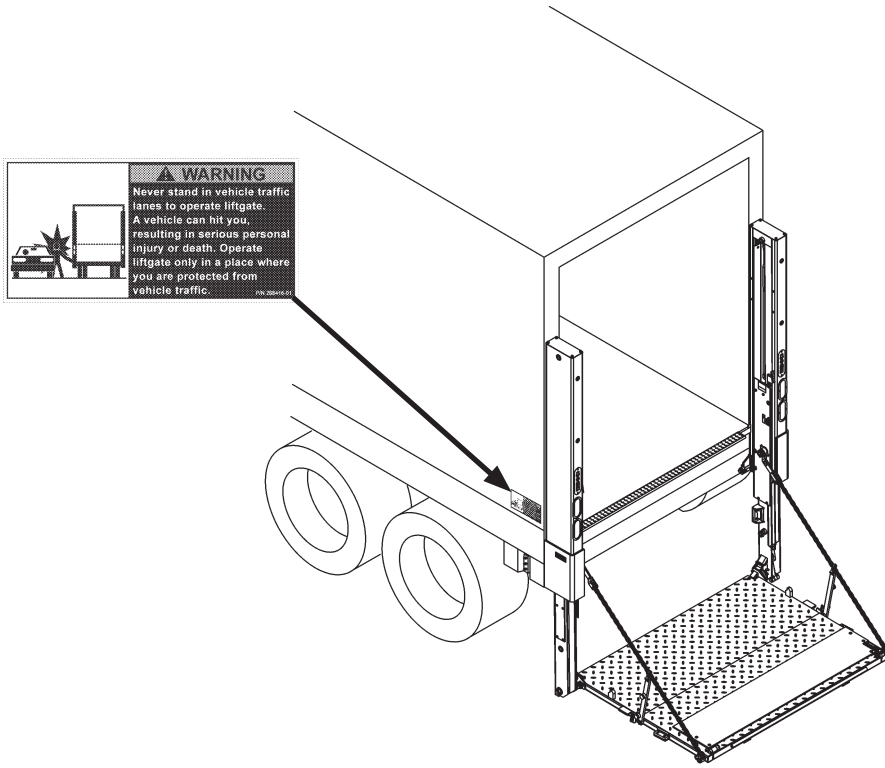

**FIG. 7-1**


7. Retire la tuerca del conector de terminal positiva (+) de la batería. Conecte el cable de alimentación eléctrica al conector de terminal positiva (+) de la batería (FIG. 8-1). Vuelva a instalar y apriete la tuerca.

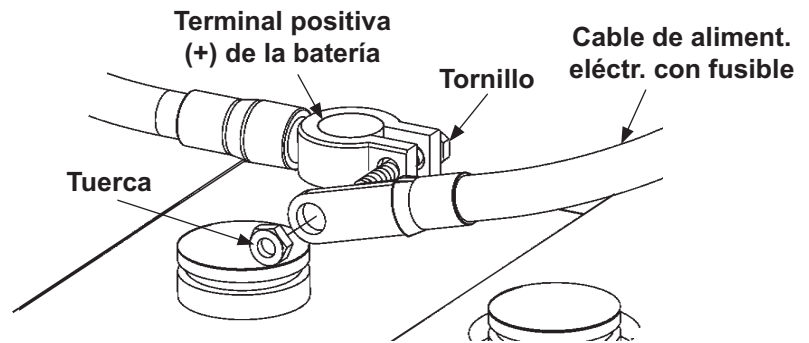

**Conectar cable de alimentación eléctrica con fusible**  
**FIG. 8-1**

**NOTA:** Verifique que el selector de control de lado de la calle nuevo opere correctamente.


8. Eleve (**arriba**) la plataforma a nivel de cama (FIG. 8-2).

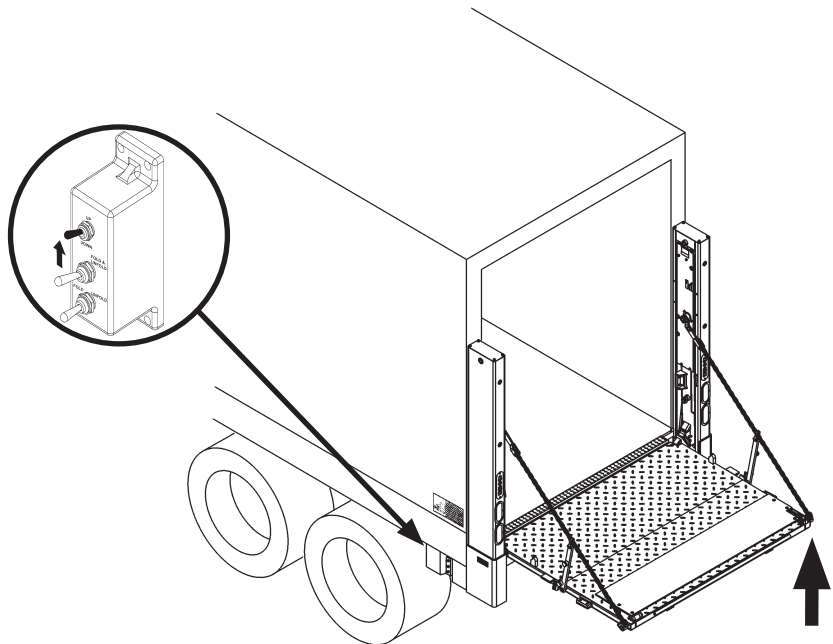

**Elevar plataforma**  
**FIG. 8-2**




9. Pliegue la plataforma (FIG. 9-1).

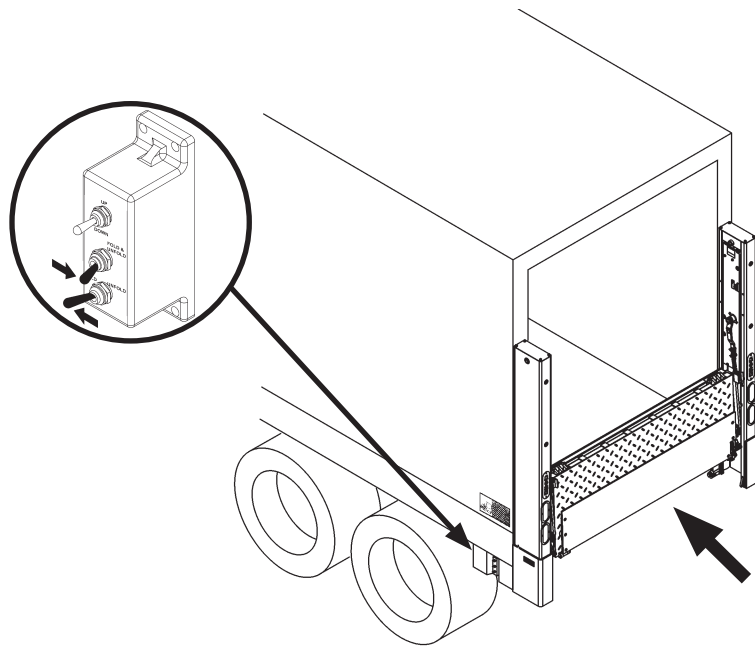


**Plegar plataforma**  
**FIG. 9-1**

10. Despliegue la plataforma como se muestra en la FIG. 9-2.

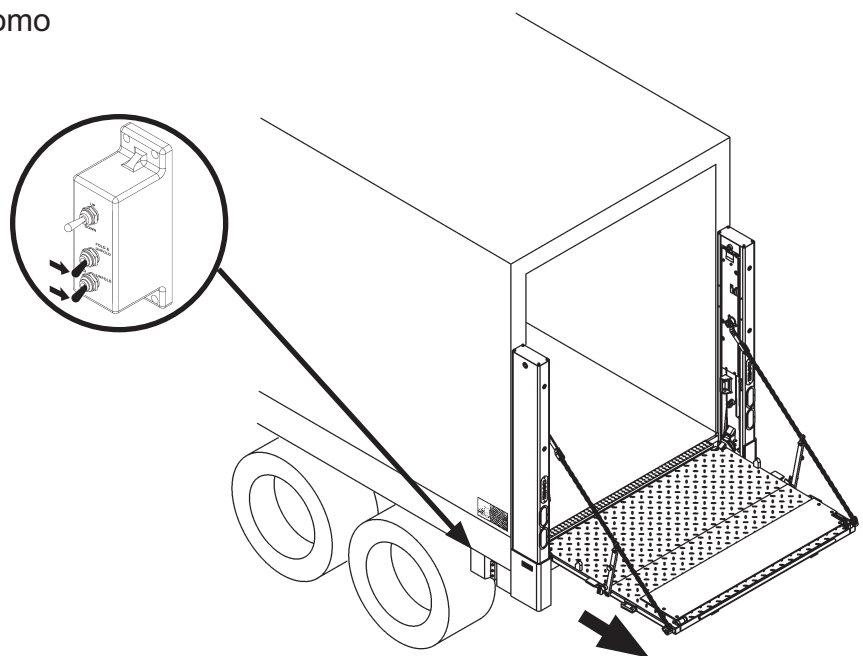

**Desplegar plataforma**  
**FIG. 9-2**

11. Descienda (**abajo**) la plataforma a nivel de suelo (**FIG. 10-1**).

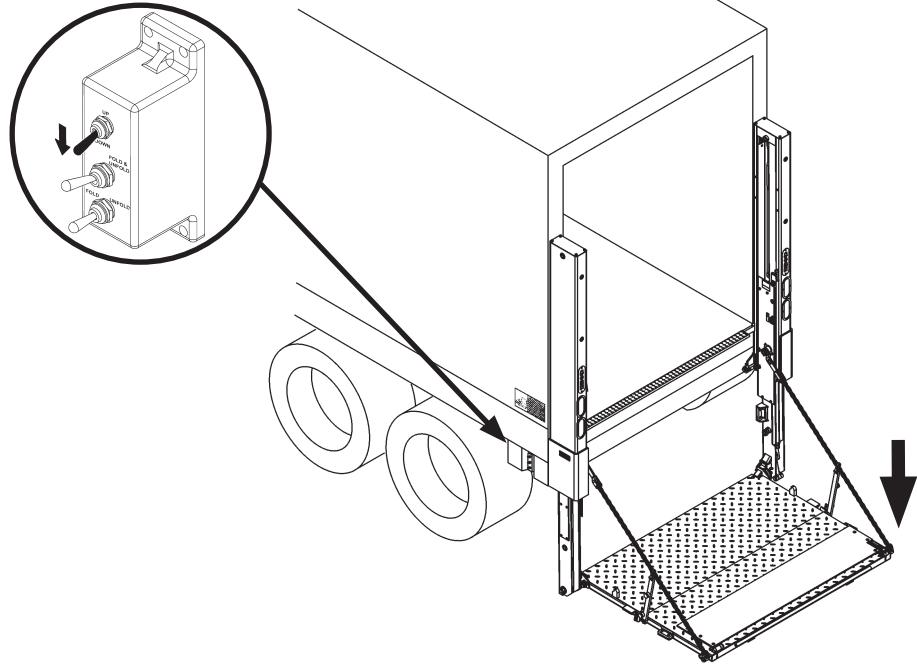

**Descender plataforma**  
**FIG. 10-1**